




Автоматическая машина для кофе эспрессо и горячих напитков

AULIKA EVO

BLACK

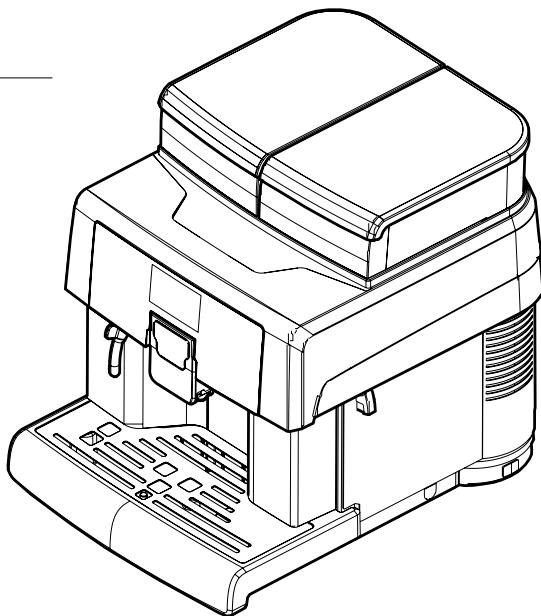

Type: SUP040 E O




ВНИМАНИЕ: внимательно прочтайте данную инструкцию перед началом использования машины.

RU

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

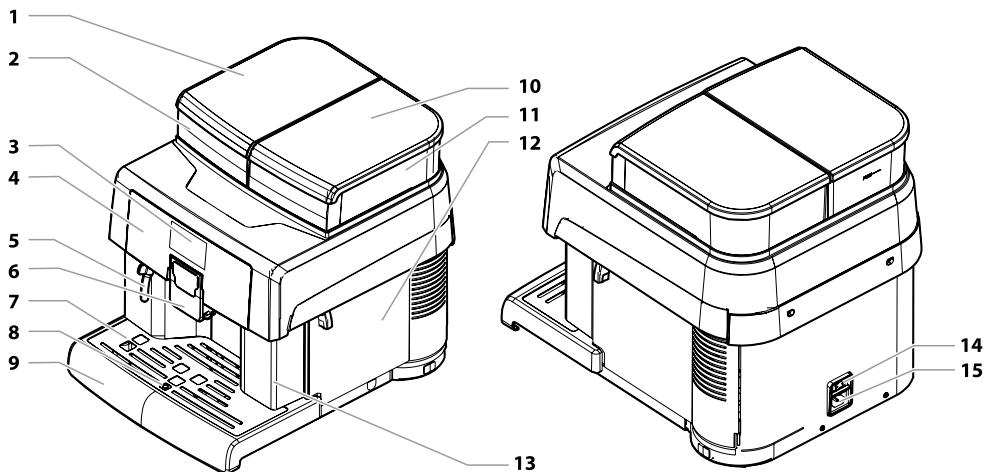

1	Крышка бака для воды
2	Бак для воды
3	Дисплей
4	Панель управления
5	Трубка горячей воды
6	Устройство подачи кофе
7	Решетка-подставка для чашек
8	Поплавок полного поддона для сбора капель

9	Поддон для сбора капель
10	Крышка емкости для кофе в зернах
11	Емкость для кофе в зернах
12	Дверца доступа к отсеку для обслуживания
13	Контейнер для сбора отходов кофе
14	Выключатель ON/OFF
15	Соединение шнура питания

 Перечень компонентов охватывает все модели машины; проверьте, какое описание соответствует вашей машине. Некоторые функции могут отсутствовать.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

 **Не допускайте попадания воды на электрические компоненты машины, находящиеся под напряжением: опасность короткого замыкания!**
Горячая вода и пар могут причинить ожоги!

 **Дети не должны играть с прибором.**
 **Чистка и техническое обслуживание, выполняемые пользователем, не должны производиться детьми без присмотра.**

Назначение

 Машина предназначена исключительно для использования в небольших офисах и коллективах.

 Машина может использоваться детьми возрастом 8 лет (и старше), а также лицами с ограниченными физическими, умственными или сенсорными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и квалификации, если они будут находиться под присмотром или будут надлежащим образом обучены пользованию прибором и будут понимать все связанные с этим риски.

Электропитание

 Машина должна быть подсоединенна к электросети наладчиком в соответствии с ее характеристиками.

Шнур питания

 Запрещается эксплуатировать машину с поврежденным шнуром питания.

 В случае обнаружения повреждений шнура и/или вилки питания следует немедленно связаться с наладчиком.

 Запрещается прокладка шнура питания через углы и острые кромки, а также поверх очень горячих предметов. Шнур должен быть защищен от попадания масла.

 Запрещается перемещать или перетягивать машину, удерживая ее за шнур. Запрещается извлекать вилку, держась за шнур, касаться шнура мокрыми руками или наступать на него мокрыми ногами. Следует избегать свободного свисания шнура питания со стола или шкафа.

Защита других лиц

 Не допускаются игры детей с машиной и/или предметами упаковки.

 Запрещается направлять на себя и/или других людей струю горячей воды и/или пара.

 Следует избегать прямого контакта трубки горячей воды с руками, используйте для этого специальные ручки или рукоятки.

Опасность ожогов

 Следует избегать контакта с трубкой горячей воды и/или устройством подачи кофе/напитка.

Противопожарные меры

 В случае возникновения пожара пользуйтесь углекислотными (CO₂) огнетушителями. Не используйте для тушения воду или порошковые огнетушители.

Условия использования и технического обслуживания

 Установка машины должна осуществляться наладчиком в соответствии с правилами безопасности, указанными в акте установки машины.

 Перемещение машины должно осуществляться только наладчиком.

 Запрещается использовать машину на открытом воздухе.

 Запрещается устанавливать машину в зонах, где могут использоваться струи воды.

 Не следует располагать вблизи машины источники открытого огня и/или раскаленные предметы во избежание оплавления или повреждения корпуса.

 Не использовать в помещениях, где температура может достигать значения равного и/или ниже 2°C или выше 32°C; в случае, если машина будет подвергнута такому режиму температур, вызовите наладчика для проведения профилактического контроля.

 Прибор должен быть установлен на горизонтальной поверхности.

 Машина должна быть установлена в месте, в котором она может контролироваться квалифицированным персоналом.

Чистка

 Перед чисткой машины необходимо установить главный выключатель в положение OFF (0), а затем извлечь вилку из электрической розетки. Кроме того, необходимо дождаться пока машина остынет.

 Запрещается погружать машину в воду!

 Категорически запрещается вскрывать корпус машины.

 Запрещается мыть машину, используя струю воды.

 После простоя необходимо произвести чистку и промывку машины и ее компонентов.

Хранение машины

 Если машина не используется в течение длительного периода, отключите ее и выньте вилку из розетки. Храните ее в сухом и недоступном для детей месте. Предохраняйте ее от попадания пыли и грязи.

 К зоне обслуживания должны допускаться только лица, имеющие знания и опыт использования машины, особенно в том, что касается безопасности и гигиены.

Ремонт / техническое обслуживание

 В случае неисправности, поломки или подозрения на поломку после падения машины следует немедленно извлечь штепсельную вилку из электрической розетки и вызвать наладчика или технического специалиста.

 Эксплуатация поврежденной машины запрещена.

 Только наладчик сервисного центра и/или технический специалист могут вскрывать ее корпус и проводить ремонт.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	2	9.1 ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ	48
1 ПРЕДИСЛОВИЕ К РУКОВОДСТВУ	8	9.2 ПОДОГРЕВ И ОПОЛАСКИВАНИЕ	49
1.1 ВВЕДЕНИЕ	8	9.3 ЦИКЛ ОПОЛАСКИВАНИЯ/САМООЧИСТКИ	50
1.2 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	9	9.4 ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ	50
2 ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ	10	9.5 ТИПЫ СВЕТОДИОДОВ / РЕЖИМОВ РАБОТЫ	51
2.1 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО	10	МАШИНЫ	
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ		9.6 ПОДАЧА КОФЕ	51
2.2 ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО	10	9.7 ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	52
НАЗНАЧЕНИЮ		9.8 РЕГУЛИРОВКА НАПИТКОВ В ЧАШКЕ	52
2.3 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРИБОРА	11	9.9 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИНЫ С КРЕДИТАМИ	56
2.4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12	9.10 ОПОРОЖНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СБОРА	56
3 БЕЗОПАСНОСТЬ	13	ОТХОДОВ	
3.1 ВВЕДЕНИЕ	13	10 ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ	58
3.2 ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ	13	ОБСЛУЖИВАНИЕ	
3.3 ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ	14	10.1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ХОРОШЕЙ	58
3.4 ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ	14	РАБОТЫ	
4 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ	15	10.2 ПЛАНОВЫЕ ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ	59
4.1 ВЫГРУЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	15	ОБСЛУЖИВАНИЕ	
4.2 ХРАНЕНИЕ	15	11 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	71
5 УСТАНОВКА	16	11.1 СИГНАЛЬНЫЕ ИНДИКАЦИИ	71
5.1 РЕКОМЕНДАЦИИ	16	11.2 ПРОБЛЕМЫ - ПРИЧИНЫ - СПОСОБ	73
5.2 РАСПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ	17	УСТРАНЕНИЯ	
5.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ	18	12 ХРАНЕНИЕ - УТИЛИЗАЦИЯ	74
6 ОПИСАНИЕ КНОПОК	19	12.1 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ДРУГОЕ МЕСТО	74
6.1 ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	19	12.2 ПРОСТОЙ И ХРАНЕНИЕ	74
6.2 ДИСПЛЕЙ	19	13 ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ В КОНЦЕ	75
6.3 КНОПОЧКА ПАНЕЛЬ	19	ЭКСПЛУАТАЦИИ	
6.4 ОПИСАНИЕ КНОПОК В РЕЖИМЕ ОБЫЧНОЙ	19		
РАБОТЫ			
7 ПОПОЛНЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В	21		
ЭКСПЛУАТАЦИЮ			
7.1 КОФЕЙНЫЕ СМЕСИ	21		
7.2 ПОПОЛНЕНИЕ КОФЕ В ЗЕРНАХ	21		
7.3 НАПОЛНЕНИЕ БАКА ДЛЯ ВОДЫ	22		
7.4 ИЗМЕРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ЖЕСТКОСТИ	22		
ВОДЫ			
7.5 ФИЛЬР ДЛЯ ВОДЫ «INTENZA+»	24		
7.6 РЕГУЛИРОВКА СТЕПЕНИ ПОМОЛА	27		
7.7 РЕГУЛИРОВКА «АРОМАТА» - КОЛИЧЕСТВО	28		
МОЛОТОГО КОФЕ			
7.8 РЕГУЛИРОВКА УСТРОЙСТВА ПОДАЧИ КОФЕ	28		
7.9 ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ	29		
7.10 УСТАНОВКА ЯЗЫКА (ПРИ ПЕРВОМ	30		
ИСПОЛЬЗОВАНИИ)			
7.11 ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ -	30		
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО			
ПРОСТОЯ			
7.12 ПРОМЫВКА ДЕТАЛЕЙ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С	31		
ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ			
7.13 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА	31		
8 МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ	32		
8.1 ОПИСАНИЕ КНОПОК В РЕЖИМЕ	32		
ПРОГРАММИРОВАНИЯ			
8.2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	33		
8.3 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО МЕНЮ	36		
8.4 УСТАНОВКА ПАРОЛЯ МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	45		
8.5 УСТАНОВКА ПАРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО МЕНЮ	46		
9 РАБОТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	48		

1 ПРЕДИСЛОВИЕ К РУКОВОДСТВУ

1.1 Введение

 Данное издание является неотъемлемой частью машины и должно быть внимательно прочитано в целях правильного использования машины в соответствии с основными требованиями безопасности.

 В данном руководстве изложена техническая информация, необходимая для правильного осуществления процедур использования, установки, чистки и технического обслуживания машины.

 Консультируйтесь с инструкциями из данного руководства перед началом выполнения каких-либо операций.

Производитель: SaGa Coffee S.p.A.
Località Casona, 1066 - 40041 Gaggio Montano
Bologna, Italy

Данное изделие произведено компанией SaGa Coffee S.p.A. и выпущено на рынок для продажи под ее ответственностью. Компания SaGa Coffee S.p.A. предоставляет гарантию на изделие. «Saeco» – это торговая марка, зарегистрированная компанией Koninklijke Philips N.V.; использование данной торговой марки разрешено лицензией, выданной компанией Koninklijke Philips N.V.



Данное руководство должно бережно храниться и сопровождать машину в течение всего срока эксплуатации, включая возможные случаи перехода в собственность других пользователей.



В случае утери или порчи данного руководства можно получить новую копию, отправив запрос Производителю или службе технической поддержки с указанием данных, нанесенных на заводскую табличку, которая расположена на задней части машины.



Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного уведомления.

1.2 Условные обозначения

В данном руководстве используются разные типы предупреждений для обозначения разных уровней опасности или квалификации.

В дополнение к символу приводится сообщение с объяснением эксплуатационных процедур или действий, а также с информацией, необходимой для правильной работы машины.

Внимание

Используется для обозначения опасных ситуаций, в которых могут оказаться пользователи, специалисты по снабжению и техническому обслуживанию машины.

Запрещено

Используется для обозначения действий/операций, которые не должны выполняться.

Важно

Используется для обозначения операций, которые, в случае их правильного выполнения, обеспечивают правильную работу машины.

Рекомендуемые решения

Используется для обозначения альтернативных процедур, направленных на ускорение операций программирования и/или технического обслуживания.

Пользователь

Используется для обозначения пользователя машины. Пользователю не разрешается выполнять операции чистки и технического обслуживания.

Специалист службы снабжения

Используется для обозначения операций, которые могут выполняться персоналом, задействованным исключительно в снабжении и чистке машины.

Специалист службы снабжения не может выполнять операции, входящие в компетенцию специалиста по техническому обслуживанию.

Специалист по техническому обслуживанию

Используется для обозначения операций, которые могут выполняться квалифицированным персоналом, задействованным в техническом обслуживании.

2 ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРЕ

2.1 Информация для специалист по техническому обслуживанию

 Прибор должен быть установлен на рабочей поверхности, которая способна выдержать его вес, в сухом и освещенном крытом помещении.

Для обеспечения правильной работы и долговечности эксплуатации рекомендуются такие условия:

- температура помещения: от +2°C до +32°C;
- максимальная допустимая влажность: 80% (без конденсата).

Для получения сведений о типах установки, неописанных в данном руководстве, обратитесь к дилеру, импортеру в вашей стране, а в случае их недоступности – к Производителю.

Служба технической поддержки к вашим услугам для предоставления разъяснений и информации, необходимых для обеспечения правильной работы прибора, и для удовлетворения запросов на запасные части или на техническую помощь.

Специалист по техническому обслуживанию обязан досконально знать и соблюдать технический аспект мер предосторожности, содержащихся в данном руководстве, чтобы операции по установке, вводу в эксплуатацию, использованию и техническому обслуживанию могли выполняться в условиях полной безопасности.

Данное руководство является неотъемлемой частью комплекта поставки прибора и должно быть всегда доступно для консультаций перед началом проведения каких-либо операций с прибором.

2.2 Описание использования по назначению

С помощью данной машины в автоматическом режиме можно подавать: кофе и кофе эспрессо, приготовленные из мгновенно смолотого кофе в зернах; горячую воду для приготовления напитков; Корпус машины, имеющий элегантный внешний вид, разработан для использования в небольших офисах, фирмах и коллективах. Любое другое использование должно считаться ненадлежащим, а значит опасным.

 В случае использования не по назначению теряются все гарантийные обязательства, а Производитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный людям и/или имуществу.

 Использованием не по назначению считается:

- любое другое использование, которое отличается от предназначенного, с применением методов, которые отличаются от описанных в данном руководстве;
- любые вмешательства в конструкцию машины, которые противоречат указаниям, изложенным в данном руководстве;
- любые вмешательства в конструкцию компонентов и/или предохранительных устройств без предварительного разрешения Производителя или вмешательства, выполняемые персоналом, неуполномоченным на их осуществление;

Установка машины вне помещения.

В этих случаях ремонт машины будет осуществляться за счет пользователя.

2.3 Идентификация прибора

На приборе указывается название модели и заводской номер, которые находятся на специальной табличке.



На табличке указаны следующие данные:

название Производителя;

маркировка соответствия;

модель;

заводской номер;

месяц и год производства;

напряжение питания (В);

частота питания (Гц);

потребляемая мощность (Вт);


код прибора.

Категорически запрещается нарушать целостность или изменять табличку с данными.

При обращении в службу технической поддержки следует обязательно указывать данные, нанесенные на табличку.

2.4 Технические характеристики

Размеры (ш x в x г)	334 x 380 x 452 мм	
Вес	15 кг (приблизительно)	
Материал корпуса машины	металл - термопластик	
Номинальная мощность	см. табличку с данными	
Напряжение питания	см. табличку с данными	
Длина шнура питания	1200 мм (приблизительно)	
Вместимость	Бак для воды	2,5 литра
	Контейнер для сбора отходов	18
Панель управления	Передняя	
А-взвешенный уровень звукового давления	ниже 70 дБ	
Давление насоса	макс. 1,5 МПа (15,0 бар)	
Условия эксплуатации	Минимальная температура: выше 2°C Максимальная температура: ниже 32°C Максимальная влажность: ниже 80%	
Предохранительные устройства	Предохранительный клапан давления в бойлере Предохранительный терmostat	

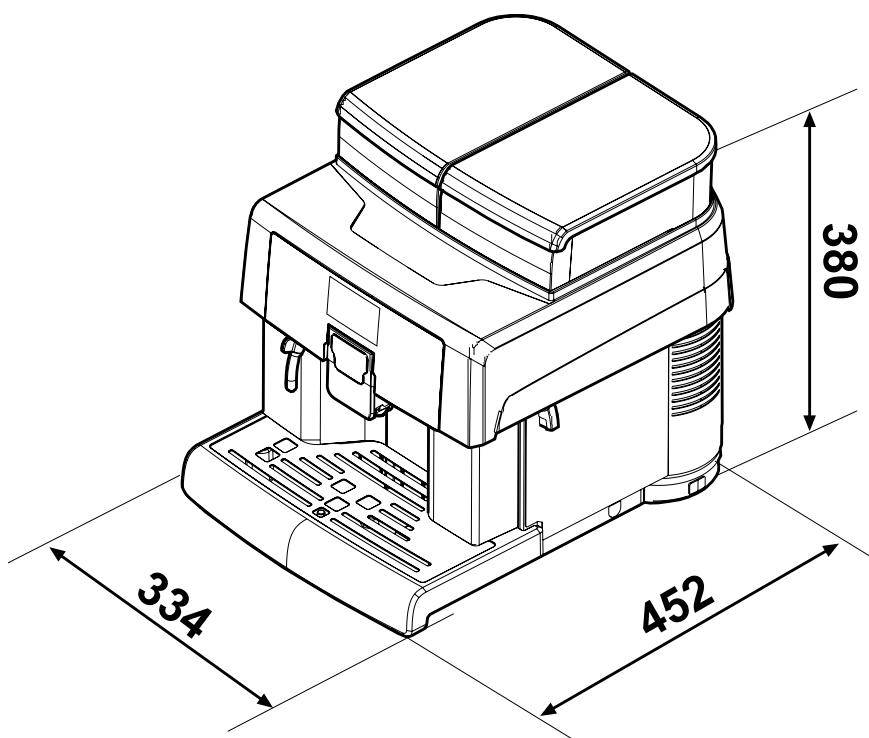

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные и функциональные изменения, связанные с техническим прогрессом.

3 БЕЗОПАСНОСТЬ

3.1 Введение


Согласно действующих правил и директив, компания SaGa Coffee на своих предприятиях составила техническую документацию в отношении прибора AULIKA EVO, учитывая на этапе проектировки стандарты, перечисленные ниже:

- EN 55014
- EN 61000-4-4
- EN 61000-3-2
- EN 61000-4-5
- EN 61000-3-3
- EN 61000-4-11
- EN 61000-4-2
- EN 60335-2-75
- EN 61000-4-3
- EN 60335-1

3.2 Общие правила безопасности

⊖ Запрещено:

- нарушать целостность или выключать защитные системы, установленные в приборе;
- осуществлять с прибором операции по техническому обслуживанию, предварительно не отключив шнур электрического питания;
- устанавливать прибор вне помещения. Прибор должен устанавливаться в сухих помещениях, где температура не опускается ниже 2°C во избежание замерзания;
- использовать прибор для целей, отличающихся от тех, которые указаны в договоре о продаже и в данном руководстве;
- выполнять электрическое подключение прибора через многоразъемные розетки и переходники; использовать струи воды для чистки.

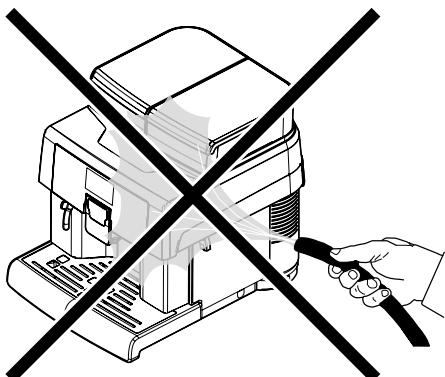

Обязательно:

- проверить соответствие линии электрического питания;
- использовать оригинальные запасные части;
- внимательно прочитать инструкции, содержащиеся в данном руководстве и в прилагаемой документации;
- использовать средства индивидуальной защиты во время операций установки, испытания и технического обслуживания.

Меры предосторожности для предотвращения человеческого фактора:
осведомить операторов о проблематике безопасности;

- перемещение прибора, его упаковка и распаковка должны выполняться в условиях безопасности;
- детально изучить процедуры установки, работы прибора и его функциональные ограничения;
- демонтировать прибор в условиях безопасности и с соблюдением норм, действующих в сфере защиты здоровья работников и окружающей среды.

⚠ Во избежание попадания остатков технических жидкостей в напитки, перед окончательным вводом в эксплуатацию устройства подачи воды, необходимо подать приблизительно 0,5 л воды за каждый цикл подачи. Напитки можно потреблять только после выполнения этой операции.

 В случае поломки или неисправностей следует обращаться только к квалифицированному персоналу службы технической поддержки.

 Производитель не несет ответственность за возможный ущерб, нанесенный людям и/или имуществу в результате несоблюдения правил безопасности, описанных в данном разделе.

3.3 Ограничения для операторов

В целях безопасности предусмотрено разделение на три типа лиц с разными требованиями:

Пользователь

Пользователю не разрешен доступ (в любой форме) внутрь прибора.

Специалист службы снабжения

Специалисту по техническому обслуживанию доверены: обеспечение пополнения продукции, внешняя чистка, приведение в действие и остановка работы прибора.

Специалисту службы снабжения запрещено выполнять операции, которые в данном руководстве отведены в компетенцию специалиста по техническому обслуживанию.

Специалист по техническому обслуживанию

Является единственным лицом, уполномоченным на проведение процедур по программированию, регулировке, наладке и техническому обслуживанию.

 Доступ к внутренним компонентам должен иметь только персонал, обладающий опытом и знанием прибора, а также знанием правил безопасности и гигиены.

3.4 Остаточные риски

 Зона подачи напитков не оснащена защитными приспособлениями, предохраниющими руки от случайного контакта с кофе или горячей водой.

 Риск получения ожога рук, вставленных внутрь зоны подачи во время подачи напитка.

 Перед подачей напитка следует убедиться, что предыдущий напиток забран и держатель стакана свободен.

4 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

⚠ Все операции, описанные в данной главе, относятся исключительно к компетенции наладчика или технического специалиста, которые должны организовать всю последовательность операций и использование соответствующих средств в строгом соответствии с действующими правилами безопасности.

4.1 Выгрузка и перемещение

Выгрузка из транспортного средства и перемещение прибора должны выполняться квалифицированным персоналом с использованием средств, соответствующих грузу для перемещения.

⚠ Прибор должен всегда находиться в горизонтальном положении.

⊖ Не следует:


- волочить прибор;
- переворачивать или класть прибор во время транспортировки и перемещения;
- толкать прибор;
- поднимать прибор тросами или краном;
- оставлять прибор в подвешенном состоянии под воздействием непогоды, пролеживать во влажных местах или вблизи источников тепла.

4.2 Хранение

Упаковка машины состоит из картона и пенопласта.

Если прибор не будет установлен сразу, его следует поместить на хранение в крытое помещении в соответствии со следующими требованиями:

- упакованный прибор должен храниться в закрытом и сухом помещении с диапазоном температур от 1°C до 40°C;
- максимальная влажность ниже 90% (без конденсата);
- не ставить оборудование или коробки сверху на прибор;
- рекомендуется защитить прибор от возможного попадания пыли и других загрязнений.

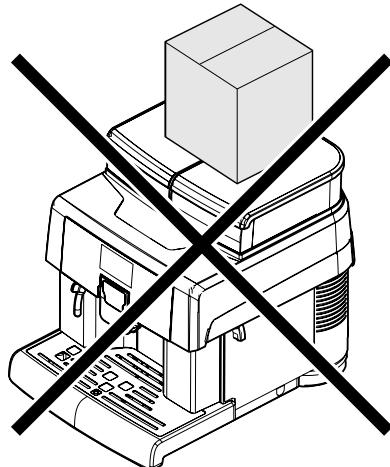

⚠ Учитывая общий вес, запрещено накладывать друг на друга более трех машин. Машина должна храниться в своей оригинальной упаковке в сухом и защищенном от пыли месте.

5 УСТАНОВКА

⚠ Все операции, описанные в данной главе, относятся исключительно к компетенции наладчика или технического специалиста, которые должны организовать всю последовательность операций и использование соответствующих средств в строгом соответствии с действующими правилами безопасности.

5.1 Рекомендации

⚠ Прибор не должен устанавливаться вне помещений; не располагайте его в помещениях, где температура ниже 2°C или выше 32°C, а также в особо влажных или пыльных местах.

⚠ Также, прибор не должен устанавливаться в помещениях, где используются струи воды для чистки, и в помещениях со взрыво- и пожароопасной атмосферой.

Перед началом распаковки необходимо убедиться, что место установки соответствует следующим требованиям:


- точка подключения к источнику электропитания (розетка) должна находиться в легкодоступном месте, на расстоянии не больше 1,2 метра;
- наклон опорной поверхности НЕ должен превышать 2°;
- напряжение электрической розетки должно соответствовать значению, указанному на заводской табличке.

⚠ Прибор должен быть установлен на горизонтальной поверхности.

⚠ Необходимо оставить свободное пространство для подхода к машине и розетке, чтобы обеспечить пользователю свободный доступ, а также возможность беспрепятственно покинуть эту зону в случае необходимости.

Ниже приведены значения расстояний, необходимых для доступа:
к кнопочной панели на передней части:

- к узлам машины, которые должны вскрываться в случае неполадок в работе машины.

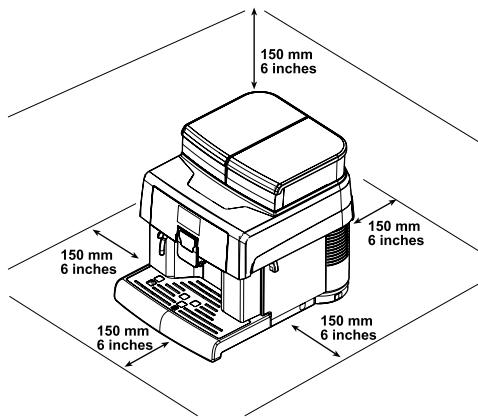


⚠ Наличие магнитных полей или близость электрических машин, создающих помехи, может вызвать неполадки в работе электронного блока машины. При температурах, близких к 0 °C, возможно замерзание воды во внутренних компонентах машины. Запрещается использовать машину в таких условиях.

5.2 Распаковка и размещение

При получении прибора следует убедиться, что ему не были нанесены повреждения во время транспортировки, что упаковка не вскрыта и находящиеся внутри детали не утеряны. В случае обнаружения любого рода повреждений, о них следует сообщить перевозчику и немедленно предупредить импортера или дилера. Если в вашей стране отсутствуют дилер и импортер, свяжитесь непосредственно с производителем. Вместе с машиной поставляется пакет с принадлежностями.

Список принадлежностей в комплекте поставки


Руководство: инструкции по эксплуатации машины.

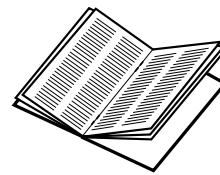


Электрический шнур: предназначен для подключения машины к электросети.




Тест на жесткость воды: быстрый тест для определения фактической жесткости воды, используемой для подачи напитков; этот тест имеет важное значение для установки степени жесткости воды в машине.

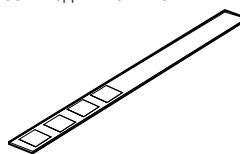

Фильтр для воды «Intenza +»: устраняет неприятный привкус, который может иметь вода, и снижает жесткость воды, способствуя лучшей работе машины.



Щетка для чистки: для удаления кофейной пыли из отсека для обслуживания.

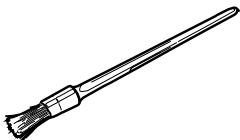

Пищевая смазка: используется для периодической смазки блока приготовления кофе.



Таблетки для очистки блока приготовления кофе: обеспечивают правильную очистку блока приготовления кофе, продлевая срок его службы.



Список дополнительных принадлежностей

Средство для удаления накипи: позволяет удалить накипь, образующуюся в водяном контуре во время нормальной работы машины.



5.3 Подключение к электросети

⚠ Эта операция должна быть произведена только техническим специалистом или наладчиком.



Устройство должно быть подключено к системе электрического питания с импедансом (Z) максимум 0,388 Ом.

Специалист по техническому обслуживанию, отвечающий за установку, обязан убедиться, что: система электропитания соответствует действующим правилам безопасности;


- напряжение питания соответствует значению, указанному на табличке с данными.



При наличии сомнений следует приостановить установку и обеспечить проведение точной проверки сети квалифицированным персоналом, уполномоченным на выполнение таких задач.



Не используйте переходники или многоразъемные розетки.

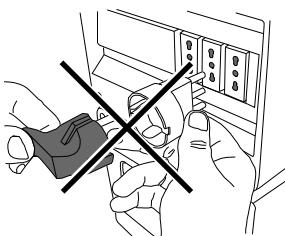


Убедитесь, что после установки к вилке шнур питания обеспечен легкий доступ.

6 ОПИСАНИЕ КНОПОК

6.1 Главный выключатель


Расположен на задней стороне машины.
В положении «I» включает машину (активация электрических функций).
В положении «O» выключает машину (дезактивация электрических функций).

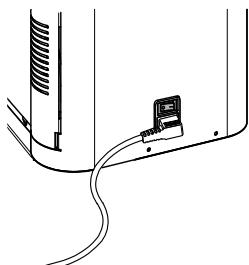

6.2 Дисплей

Дисплей отображает сообщения во время нормальной работы, во время программирования и технического обслуживания.

6.3 Кнопочная панель

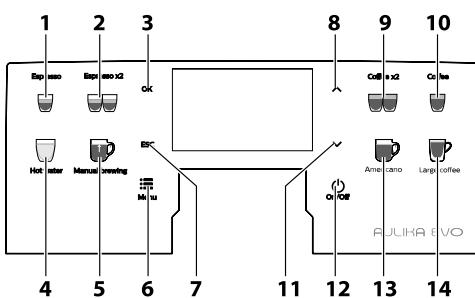

1	Кнопка «Эспрессо»
2	Кнопка «Espresso x2»
3	Кнопка «OK»
4	Кнопка «Hot Water»
5	Кнопка «Manual Brewing»
6	Кнопка «Menù»
7	Кнопка «ESC»
8	Кнопка «Вверх»
9	Кнопка «COFFEE X2»
10	Кнопка «Coffee»
11	Кнопка «Вниз»
12	Кнопка «Power»
13	Кнопка «Americano»
14	Кнопка «Large coffee»

12	Кнопка «Режим ожидания»
13	Кнопка «American»
14	Кнопка «Large coffee»

6.4 Описание кнопок в режиме обычной работы

Кнопка «Эспрессо»

При нажатии этой кнопки включается подача эспрессо.

Во время подачи, когда светодиод горит непрерывно, можно повторно нажать кнопку, чтобы остановить подачу напитка.

Кнопка «Espresso x2»

Нажатие этой кнопки включает подачу двух эспрессо.

Во время подачи, когда светодиод горит непрерывно, можно повторно нажать кнопку, чтобы остановить подачу напитка.

Кнопка «OK»

Эта кнопка позволяет подтвердить выбранный пункт меню.

В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЯ кнопка «OK» может быть нажата, только когда на экране отображается надпись «OK ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ».

Кнопка «Hot Water»

При нажатии этой кнопки включается подача горячей воды.

Во время подачи, когда светодиод горит непрерывно, можно повторно нажать кнопку, чтобы остановить подачу напитка.

Кнопка «Manual Brewing»

При нажатии этой кнопки включается подача кофе, и пользователь может выбирать объём напитка.

Во время подачи, когда светодиод горит непрерывно, можно повторно нажать кнопку, чтобы остановить подачу напитка.

Кнопка «Menù»

Нажатие этой кнопки позволяет осуществить вход в меню пользователя, из которого выполняется промывка некоторых компонентов машины (блока настаивания), и в техническое меню, которое, среди прочего, обеспечивает выполнение операций по обслуживанию.

Кнопка «ESC»

Во время фазы ПОДАЧИ кнопка «ESC» позволяет остановить цикл подачи или отменить запрос приготовления напитка, если кнопка нажата до завершения фазы помола.

Во время ПРОГРАММИРОВАНИЯ эта кнопка позволяет осуществить выход без изменения редактируемого или выбранного параметра.

Кнопка «Вверх»

Нажатие этой кнопки позволяет листать вверх пункты меню пользователя.

Кроме того позволяет повышать значение редактируемых цифровых параметров в меню (например, яркость).

Кнопка «“COFFEE X2»

Нажатие этой кнопки включает подачу двух порций кофе.

Во время подачи, когда светодиод горит непрерывно, можно повторно нажать кнопку, чтобы остановить подачу напитка.

Кнопка «Coffee»

При нажатии этой кнопки включается подача кофе.

Во время подачи, когда светодиод горит непрерывно, можно повторно нажать кнопку, чтобы остановить подачу напитка.

Кнопка «Вниз»

Нажатие этой кнопки позволяет листать вниз пункты меню пользователя.

Кроме того позволяет понижать значение редактируемых цифровых параметров в меню (например, яркость).

Кнопка «Режим ожидания»

Нажатие кнопки «Stand-by» приводит к отображению сообщения с требованием удерживать кнопку нажатой в течение 3 секунд для перехода в режим ожидания Stand-by. Если пользователь отпустит кнопку раньше истечения 3 секунд, отобразится надпись «ПОДОЖД. ПОЖАЛУЙСТА» и, через 2 секунды, машина вернется в состояние ГОТОВНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ.

Кнопка «Americano»

При нажатии этой кнопки включается подача кофе американо.

Во время подачи, когда светодиод горит непрерывно, можно повторно нажать кнопку, чтобы остановить подачу напитка.

Кнопка «Large coffee»

При нажатии этой кнопки включается подача кофе лунго.

Во время подачи, когда светодиод горит непрерывно, можно повторно нажать кнопку, чтобы остановить подачу напитка.

7 ПОПОЛНЕНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1 Кофейные смеси


Насыпьте кофе в зернах внутрь емкости.

Рекомендуется использовать свежий, нежирный кофе средней зернистости.

Используйте смесь для кофе эспрессо.

- Для получения насыщенного и ароматного эспрессо используйте специальные смеси для кофемашин.


Храните кофе в прохладном месте, в герметично закрытой емкости.

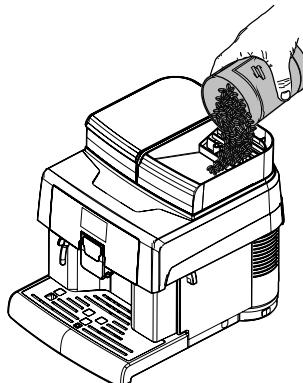

7.2 Пополнение кофе в зернах

⚠ Наполняйте емкость всегда и только кофе в зернах. Молотый, растворимый кофе, а также другие предметы вызывают повреждения машины.

Снимите крышку с емкости для кофе.

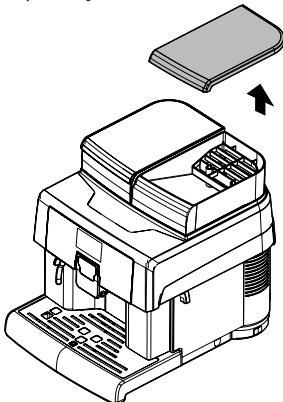

☞ Емкость может быть оснащена другой системой безопасности в соответствии с нормами, принятыми в стране использования машины.

☞ При выполнении операций по наполнению емкости для кофе используйте одноразовые стерильные перчатки для предотвращения бактериального загрязнения.

☞ В случае, если бак для воды не вставлен, убедитесь, что в отделение для бака не упали кофейные зерна; если это произошло, удалите их во избежание сбоев в работе.


Установите крышку обратно на емкость для кофе.

7.3 Наполнение бака для воды



Ополосните и наполните бак свежей водой; не превышайте максимальный уровень (MAX), указанный на баке.

⚠ Перед первым использованием тщательно вымойте бак для воды. В бак следует наливать только свежую питьевую воду. Горячая вода, газированная вода или другие жидкости могут повредить машину.

Снимите крышку с бака для воды.

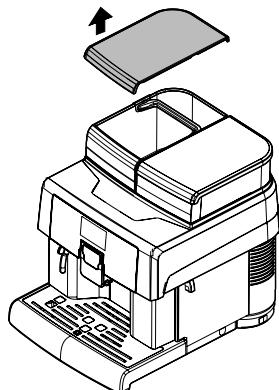

Достаньте бак; поднимите его при помощи специальной ручки, установленной внутри.

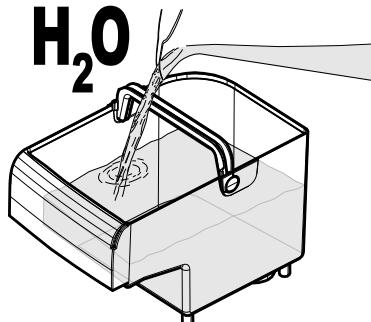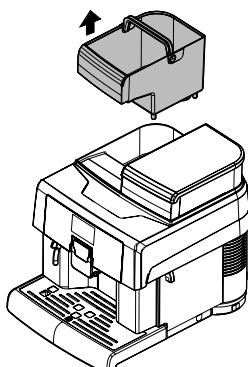

⚠ При выполнении операций по наполнению бака для воды используйте одноразовые стерильные перчатки для предотвращения бактериального загрязнения.

Вставьте бак обратно в специальное гнездо и установите крышку на место.


7.4 Измерение и регулировка жесткости воды

Измерение жесткости воды имеет очень важное значение для правильного управления фильтром «INTENZA+» и определения частоты удаления накипи из машины.

Погрузите в воду образец для теста жесткости воды на 1 секунду.

⚠ Тест может быть использован только для одного измерения.

Проверьте количество квадратов, изменивших цвет, и сверьтесь с таблицей.

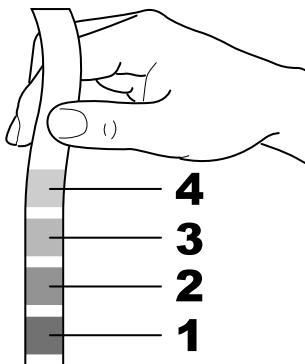

Цифры соответствуют настройкам, которые вы найдете в нижеописанном меню регулировки машины.

1	ЖЕСТКОСТЬ 1 (очень мягкая)
2	ЖЕСТКОСТЬ 2 (мягкая)
3	ЖЕСТКОСТЬ 3 (средняя)
4	ЖЕСТКОСТЬ 4 (жесткая)

Войдите в режим программирования машины, как описано в параграфе «Вход в техническое меню».

ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕНЮ
НАСТРОЙКИ
СТАТИСТИКА

Выберите пункт «НАСТРОЙКИ» и нажмите кнопку «OK».

НАСТРОЙКИ
МЕНЮ КРЕДИТОВ
МЕНЮ НАПИТКА
МЕНЮ АППАРАТА

Для выбора пункта «МЕНЮ АППАРАТА» нажмите кнопку «DOWN».

НАСТРОЙКИ
МЕНЮ КРЕДИТОВ
МЕНЮ НАПИТКА
МЕНЮ АППАРАТА

Нажмите кнопку «OK» для входа.

МЕНЮ АППАРАТА
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ
НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ
НАСТР. ПАРАМ. ВОДЫ
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Нажимайте кнопку «DOWN», пока не будет выбран пункт «НАСТР. ПАРАМ. ВОДЫ».

МЕНЮ АППАРАТА
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ
НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ
НАСТР. ПАРАМ. ВОДЫ
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Нажмите кнопку «OK» для входа.

НАСТР. ПАРАМ. ВОДЫ
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ
ПОДКЛЮЧ. ФИЛЬТРА
АКТИВАЦИЯ ФИЛЬТРА

Нажмите кнопку «OK» для входа в меню «ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ».

 Машина поставляется со стандартными настройками, которые подходят в большинстве случаев использования.

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ	
	1
	2
	3
	4

Нажмите кнопку «Вверх» для увеличения значения или кнопку «Вниз» для уменьшения значения.

Нажмите кнопку «OK» для подтверждения выбранного изменения.

После выполнения регулировки жесткости воды установите фильтр (Intenza+), как описано в следующем параграфе. По окончании процедуры активации фильтра машина возвращается в состояние «Готовность к эксплуатации»

7.5 Фильтр для воды «INTENZA+»

Вода является очень важным компонентом для каждого кофе эспрессо, поэтому чрезвычайно важно осуществлять фильтрацию воды на профессиональном уровне. Для этого во всех машинах Saeco можно установить фильтр INTENZA+. Фильтр легко использовать, а его современная технология эффективно предотвращает образование накипи. Благодаря этому вода будет всегда иметь идеальное состояние, чтобы обеспечить вашему кофе эспрессо более насыщенный аромат.

 **Фильтр для воды «INTENZA+» можно установить только при условии, что машина НЕ подключена к водопроводной сети.**




Противоизвестковый фильтр необходимо заменить, когда машина подает соответствующего сигнала. Перед проведением цикла удаления накипи необходимо извлечь противоизвестковый фильтр из бака для воды.




Измерение жесткости воды имеет очень важное значение для правильного управления фильтром для очистки воды «INTENZA+» и определения частоты удаления накипи.

Достаньте фильтр для воды «INTENZA+» из упаковки. Отрегулируйте фильтр на основании измерений для регулировки жесткости воды. Используйте тест на жесткость воды, который входит в комплект поставки. Настройте «Intenza Aroma System», как указано на упаковке фильтра (см. параграф «Измерение и регулировка жесткости воды»).

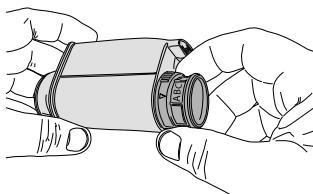

A	Мягкая вода
B	Жесткая вода (стандарт)
C	Очень жесткая вода

Погрузите фильтр для воды «INTENZA+» в вертикальном положении (отверстием вверх) в холодную воду и осторожно нажмите на боковые стенки, чтобы вышли пузырьки воздуха.

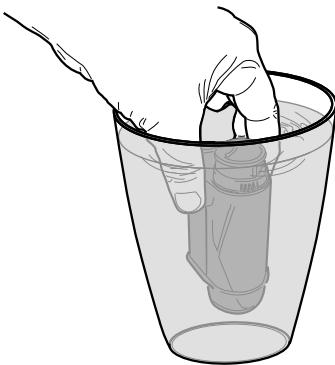

Нажмите кнопку «OK» для входа.

МЕНЮ АППАРАТА

- ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ
- НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ
- НАСТР. ПАРАМ. ВОДЫ
- УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Войдите в режим программирования машины, как описано в параграфе «Вход в техническое меню».

ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕНЮ

НАСТРОЙКИ

СТАТИСТИКА

Нажмайте кнопку «DOWN», пока не будет выбран пункт «НАСТР. ПАРАМ. ВОДЫ».

МЕНЮ АППАРАТА

- ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ
- НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ
- НАСТР. ПАРАМ. ВОДЫ
- УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Выберите пункт «НАСТРОЙКИ» и нажмите кнопку «OK».

НАСТРОЙКИ

МЕНЮ КРЕДИТОВ

МЕНЮ НАПИТКА

МЕНЮ АППАРАТА

Нажмите кнопку «OK» для входа.

Нажмайте кнопку «DOWN», пока не будет выбран пункт «АКТИВАЦИЯ ФИЛЬТРА».

НАСТР. ПАРАМ. ВОДЫ

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ

ПОДКЛЮЧ. ФИЛЬТРА

АКТИВАЦИЯ ФИЛЬТРА

Для выбора пункта «МЕНЮ АППАРАТА» нажмите кнопку «DOWN».

НАСТРОЙКИ

МЕНЮ КРЕДИТОВ

МЕНЮ НАПИТКА

МЕНЮ АППАРАТА

Нажмите кнопку «OK» для входа.

АКТИВАЦИЯ ФИЛЬТРА

АКТИВИРОВАТЬ
ФИЛЬТР ?


НАЖАТЬ OK ИЛИ ESC

 Для отмены процедуры нажмите кнопку «ESC».


Нажмите кнопку «OK» для продолжения.

АКТИВАЦИЯ ФИЛЬТРА
ВСТАВИТЬ ФИЛЬТР И
НАПОЛНИТЬ БАК.
НАЖАТЬ OK
ESC ЧТОБЫ ВЫЙТИ

Достаньте бак из машины и опорожните его. Удалите маленький белый фильтр, имеющийся в баке, поместив его на хранение в сухое место, защищенное от пыли.

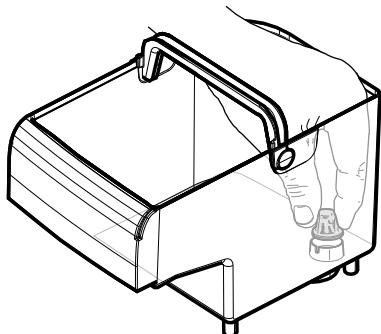

Вставьте фильтр в пустой бак. Нажмите до остановки.

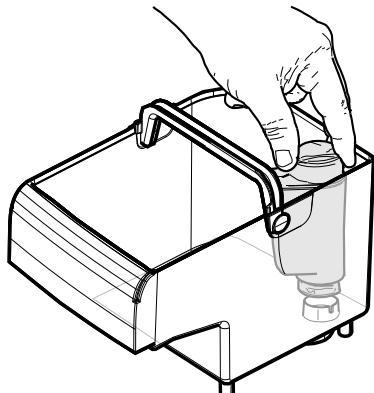

Наполните бак свежей питьевой водой и вставьте его обратно в машину.

Нажмите кнопку «OK» для подтверждения установки нового фильтра.

АКТИВАЦИЯ ФИЛЬТРА

**ОПОРОЖНИТЬ ПОДДОН
ДЛЯ СБОРА КАПЕЛЬ
И НАЖАТЬ OK**


Достаньте и опорожните поддон для сбора капель.

После опорожнения установите поддон для сбора капель на место и нажмите кнопку «OK» для подтверждения выполнения опорожнения.

АКТИВАЦИЯ ФИЛЬТРА

**ПОСТАВИТЬ ЕМКОСТЬ
ПОД ТРУБКУ ВОДЫ
И НАЖАТЬ OK**

Установите вместительную емкость под трубку подачи горячей воды.

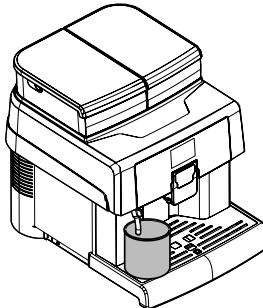

Нажмите кнопку «OK» для подтверждения.

Подождите, пока машина завершит подачу воды, необходимой для активации фильтра.

АКТИВАЦИЯ ФИЛЬТРА

ВЫПОЛНЯЕТСЯ...



По окончании цикла уберите емкость, ранее установленную под трубкой горячей воды.

 По окончании процедуры машина автоматически возвращается на страницу подачи напитков. Если фильтр для воды отсутствует, в бак необходимо вставить маленький белый фильтр, удаленный ранее.

7.6

Регулировка степени помола



Запрещается насыпать молотый и/или растворимый кофе в емкость для кофе в зернах. Запрещается насыпать любые вещества, кроме кофе в зернах.



Кофемолка содержит подвижные компоненты, которые могут представлять опасность; запрещается вставлять в нее пальцы и/или другие предметы.




Перед началом выполнения каких-либо операций внутри емкости для кофе, необходимо выключить машину, нажав на кнопку ON/OFF, и извлечь вилку из электрической розетки.

Машина позволяет выполнять плавную регулировку степени помола кофе, чтобы он соответствовал типу используемого кофе. Регулировку следует выполнять с помощью рычага, расположенного сбоку внутри отсека для обслуживания машины.

Откройте дверцу доступа к отсеку для обслуживания и поверните рычажок не более, чем на одно деление. Закройте дверцу и приготовьте 1-2 чашки кофе, чтобы проверить новую степень помола. Повторите процедуру, пока не добьетесь нужной степени помола. Отметки указывают заданную степень помола; можно установить различные степени помола с помощью следующих отметок:

- 1 - Мелкий помол
- 2 - Крупный помол

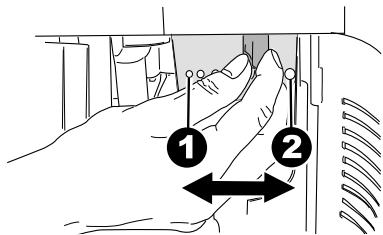

7.7 Регулировка «Аромата» - количество молотого кофе


Машина позволяет регулировать количество кофе, перемалываемого для приготовления одной порции кофе.

⚠ Рычаг регулировки аромата должен поворачиваться только при остановленной кофемолке. Регулировка должна быть выполнена перед подачей кофе.

⚠ НЕ изменяйте дозу кофе, если опция предварительного помола активна (установлена на «ON»).


Регулировку следует выполнять с помощью рычага, расположенного сбоку внутри отсека для обслуживания машины.

Откройте дверцу доступа к отсеку для обслуживания.

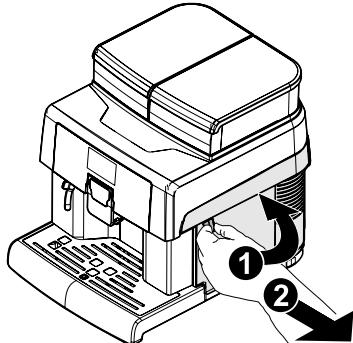

Отметки указывают установленное количество молотого кофе; можно установить разное количество с помощью следующих отметок:


3 - минимальное количество кофе (прибл. 6 грамм)
4 - максимальное количество кофе (прибл. 11 грамм)

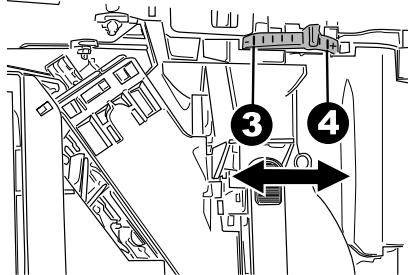

7.8 Регулировка устройства подачи кофе

С кофемашиной можно использовать большинство чашек/чашечек, имеющихся в продаже.


Устройство подачи может быть отрегулировано по высоте для наилучшего приспособления к размерам чашечек, которые вы желаете использовать.

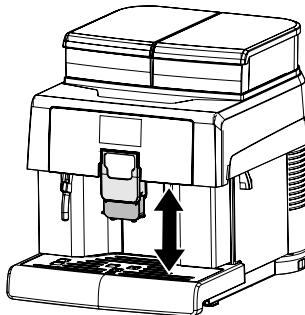


Для выполнения регулировки приподнимите или опустите вручную устройство подачи.

Рекомендуемые положения:


Для использования маленьких чашечек;

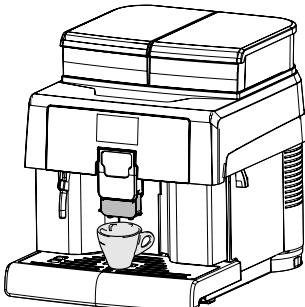


Для пользования большими чашками.

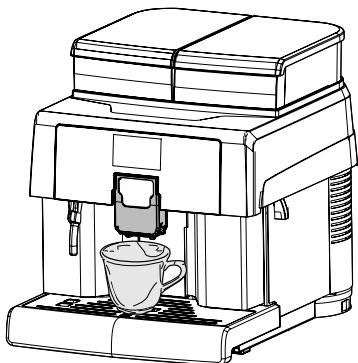


Под устройством подачи могут быть размещены две чашки/чашечки для одновременной подачи двух кофе.

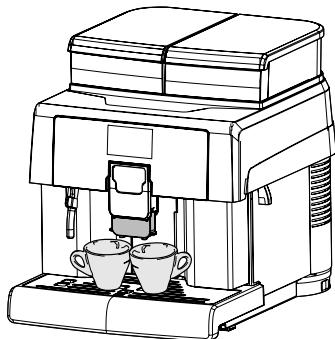

Сдвиньте устройство подачи до упора, чтобы можно было использовать высокие стаканы или кружки. В этом случае за раз возможна подача только одного напитка.

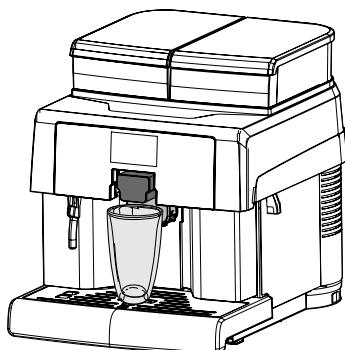


Перед каждой подачей и/или когда устройство подачи возвращается в нормальное положение подачи, убедитесь, что оно правильно установлено; об этом свидетельствует ЩЕЛЧОК, указывающий на правильную установку.

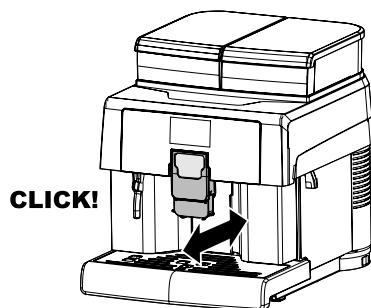

В противном случае возможно вытекание напитка из внешней части устройства подачи.

7.9 Включение / выключение машины

Для включения и выключения машины используется кнопка, расположенная в задней части машины.

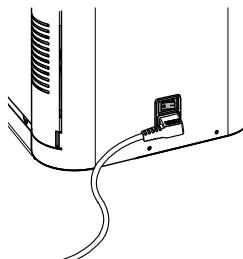

7.10 Установка языка (при первом использовании)

При первом включении машина попросит выбрать и сохранить желаемый язык для отображения сообщений. Эта установка позволяет настроить параметры напитков в соответствии с предпочтениями в стране пользования машиной.



Выберите язык, нажимая кнопку «DOWN» или кнопку «UP». Нажмите кнопку «OK» для сохранения выбранного языка. Машина начнет подогрев системы.

По окончании подогрева машина, при первом использовании, выполняет загрузку контура и цикл ополаскивания внутренних контуров, в ходе которого подается небольшое количество воды. Необходимо дождаться окончания этого цикла.

7.11 Первое использование - Использование после длительного простоя

Пополните машину необходимыми материалами (согласно инструкций из предыдущих параграфов). Подключите вилку прибора к электросети (см. параграф «Подключение к электросети»). Для приготовления идеального эспрессо: ополосните контур кофе, если машина используется впервые или после длительного простоя.

Эти простые операции позволят подавать всегда превосходный кофе.

Должны быть выполнены следующие операции:


При первом включении;

При длительном простое машины (более 2-х недель).


7.11.1 После простоя

Опорожните бак для воды, вымойте его, ополосните и наполните свежей водой (см. параграф «Наполнение бака для воды»).

Поставьте под устройство подачи вместительную емкость.

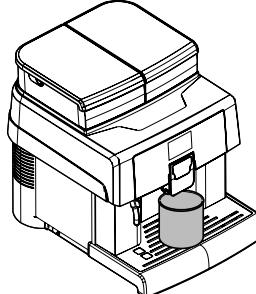

Нажмите кнопку «Coffee», чтобы начать подачу. Машина выполнит подачу кофе из устройства подачи; дождитесь завершения подачи и опорожните емкость. Повторите такие подачи 3 раза. Установите емкость под трубку подачи горячей воды.

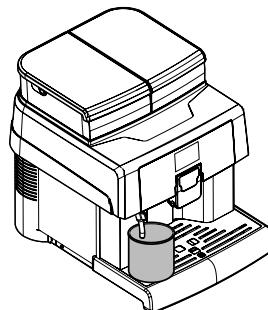

Нажмите кнопку «Hot Water», чтобы включить подачу ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ.

По окончании подачи горячей воды опорожните емкость.

Машина готова к использованию.

7.12 Промывка деталей, контактирующих с пищевыми продуктами

Выполните промывку всех деталей, контактирующих с пищевыми продуктами.

Тщательно помойте руки.

- Приготовьте антибактериальный дезинфицирующий раствор на основе хлора (такие средства доступны в фармацевтических магазинах), соблюдая пропорции и концентрацию, указанные на самом средстве.
- Достаньте все емкости прибора, предназначенные для содержания пищевых продуктов.

Снимите с емкостей все крышки и лотки пищевых продуктов. Погрузите все детали в ранее приготовленный раствор.

7.13 Использование прибора

 Перед началом использования машины необходимо внимательно прочитать данное руководство и обрести хорошее понимание общих принципов работы машины.

 После простоя прибора и перед возобновлением его использования рекомендуется перечитать параграф «Первое использование - Использование после длительного простоя».

Процедуры выбора напитков описаны в главе «Работа и использование».

8 МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

 В этой главе описаны процедуры установки и изменения параметров программирования прибора.

 Рекомендуется внимательно прочитать ее и приступить к выполнению процедур только после обретения ясного понимания точной последовательности операций.



 Все операции, описанные в данной главе, относятся исключительно к компетенции наладчика или технического специалиста, которые должны организовать всю последовательность операций и использование соответствующих средств в строгом соответствии с действующими правилами безопасности.

Технический специалист или наладчик могут изменить некоторые параметры работы машины в соответствии с личными потребностями пользователя.

8.1

Описание кнопок в режиме программирования

Для работы в меню прибора используются кнопки, описанные ниже.

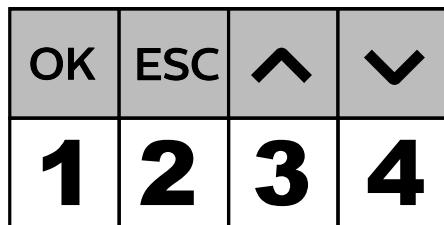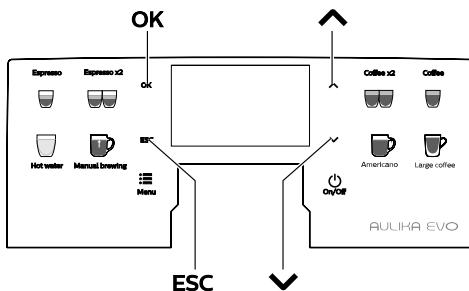

Кнопка 1: OK

Эта кнопка позволяет:
выбрать отображаемую функцию;
подтвердить параметр/значение, если разрешено его редактирование.

Кнопка 2: Esc

Эта кнопка позволяет осуществить выход без изменения редактируемого или выбранного параметра.

 Нажмите несколько раз для выхода из меню программирования.

Кнопка 3: Вверх

Эта кнопка позволяет:
листать страницы внутри меню;
• изменять параметры, когда их редактирование разрешено, при помощи кнопки «OK».

Кнопка 4: Вниз

Эта кнопка позволяет:


- листать страницы внутри меню;
- изменять параметры, когда их редактирование разрешено, при помощи кнопки «OK».

8.2 Программирование меню пользователя


Структура меню пользователя приведена в пункте «Структура меню пользователя». В параграфе «Описание сообщений в меню пользователя» описаны все пункты, присутствующие в меню пользователя.

8.2.1 Вход в меню пользователя

Когда машина находится в состоянии «готовности к использованию», зайдите в главное меню, нажав кнопку «Menu».

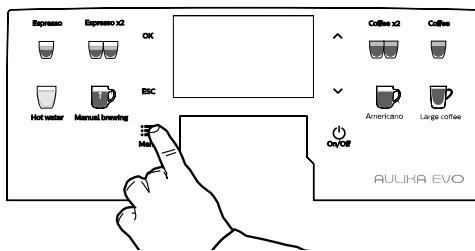

Появится следующая страница:

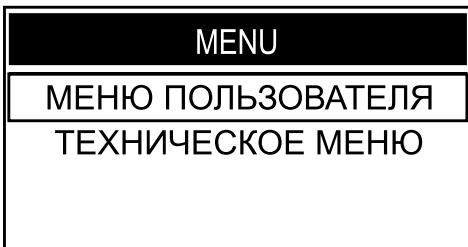

Выберите пункт «МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ» и нажмите кнопку «OK».

⚠ Меню должны быть защищены ПАРОЛЕМ.



ПАРОЛЬ не запрашивается, если его предустановленное значение будет (0000). Пароль должен быть изменен во время первого запуска машины для предотвращения доступа со стороны неуполномоченного персонала. После изменения пароль необходимо вводить каждый раз, когда на дисплее появляется:



Если не ввести пароль, через несколько секунд машина вернется на предыдущую страницу.

Для установки ПАРОЛЯ обратитесь к параграфу «Установка пароля меню пользователя», в котором описан процесс его установки.

 Если вы забыли ПАРОЛЬ, то его можно обнулить с помощью введения PUK-кода. PUK-код необходимо запросить у службы технической поддержки Saeco, которая поможет провести эту процедуру.

8.2.2 Структура меню пользователя

Главные пункты меню пользователя:

ПУНКТ МЕНЮ
Очист. блока приг.

8.2.3 Описание сообщений в меню пользователя

ПУНКТ МЕНЮ	Описание
Очист. блока приг.	Эта функция позволяет выполнять цикл промывки блока приготовления кофе (см. параграф «Чистка блока приготовления кофе с помощью «Таблеток для удаления кофейного масла»»).


∞

8.3**Программирование
технического меню**


Структура технического меню приведена в пункте «Структура технического меню». В параграфе «Описание сообщений технического меню» описаны все пункты, присутствующие в техническом меню.

8.3.1 Вход в техническое меню

Когда машина находится в состоянии «готовности к использованию», зайдите в главное меню, нажав кнопку «Menu».

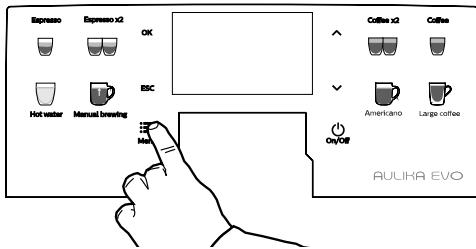

Появится следующая страница:

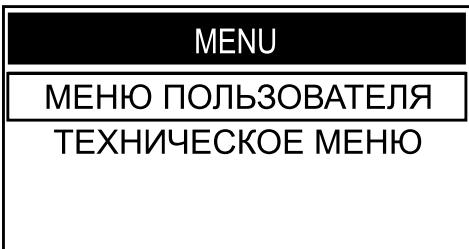

ПАРОЛЬ не запрашивается, если его предустановленное значение будет (0000). Пароль должен быть изменен во время первого запуска машины для предотвращения доступа со стороны неуполномоченного персонала. После изменения пароль необходимо вводить каждый раз, когда на дисплее появляется:



Пролистайте главное меню до пункта «Техн. меню». Нажмите кнопку «OK».

 **Меню должны быть защищены паролем.**



Если не ввести пароль, через несколько секунд машина вернется на предыдущую страницу.

Для установки ПАРОЛЯ обратитесь к параграфу «Установка пароля технического меню», в котором описан процесс его установки.

 Если вы забыли ПАРОЛЬ, то его можно обнулить с помощью введения PUK-кода. PUK-код необходимо запросить у службы технической поддержки Saeco, которая поможет провести эту процедуру.

8.3.2 Структура технического меню

Это меню позволяет управлять некоторыми параметрами работы машины.

Главные пункты технического меню:

ПУНКТ МЕНЮ
Настройки
Меню кредитов
АКТИВИРОВАТЬ КРЕДИТЫ
Добавить кредиты
Обнулить кредиты
Отобразить кредиты
Меню напитка
КОНФИГ. В РЕЖИМЕ ПОДАЧИ
Эспрессо
Coffee
LARGE COFFEE
HOT WATER
КОНФИГ. С ПАРАМЕТРАМИ
Эспрессо
Предв. настаивание
ТЕМПЕРАТУРА КОФЕ
ДЛИНА КОФЕ
Восст. по умолч.
Coffee
Предв. настаивание
ТЕМПЕРАТУРА КОФЕ
ДЛИНА КОФЕ
Восст. по умолч.
LARGE COFFEE
Предв. настаивание
ТЕМПЕРАТУРА КОФЕ
ДЛИНА КОФЕ
Восст. по умолч.
AMERICANO
ТЕМПЕРАТУРА КОФЕ
ДЛИНА КОФЕ
ПРОЦЕНТ ВОДЫ В КОФЕ
Восст. по умолч.
Manual Brewing

Предв. настаивание
ТЕМПЕРАТУРА КОФЕ
Восст. по умолч.
HOT WATER
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ
Восст. по умолч.
Меню аппарата
Общие настройки
Звуковые сигналы
Энергосбер. режим
Ожид. настроек
Управл. кофейн. отходами
Сигнализация контейнера для сбора отходов
Кофейные отходы
Предв. помол
Задать Темп-Ный Офсет
НАСТР. ПАРОЛЯ ПОЛЬЗОВ-ЛЯ
НАСТР. ПАРОЛЯ ТЕХН. МЕНЮ
Настройки дисплея
Язык
ЯРКОСТЬ
Контрастность
Логотип дисплея
Настр. парам. воды
Жесткость воды
Подключ. фильтра
Активация фильтра
Удаление накипи
Начать удаление накипи
Увед-ние об уд. накипи
Заводские настройки
Статистика
PRODUCT COUNTERS
Total
Эспрессо
Espresso x2
Coffee
Coffee x2
LARGE COFFEE
AMERICANO
Manual Brewing
HOT WATER
TOTAL COFFEE PRODUCTS
PARTIAL RESETTABLE
Эспрессо
Espresso x2
Coffee
Coffee x2
LARGE COFFEE
AMERICANO
Manual Brewing
HOT WATER
Counters Reset
ERROR COUNTERS
ERRORS LOG
RESET ERRORS
WATER COUNTERS
DESCALING CYCLE
SINCE LAST
SINCE SECOND LAST

ПУНКТ МЕНЮ
SINCE THIRD LAST
NUMBER OF EXECUTION
ОЧИСТ. БЛОКА ПРИГ.
NUMBER OF EXECUTION
SINCE LAST
SINCE PRODUCTION
WATER FILTER
SINCE LAST RESET
NUMBER OF RESET

8.3.3 Описание сообщений технического меню

ПУНКТ МЕНЮ	Описание
Настройки	Это меню позволяет доступ ко всем параметрам настройки машины.
Меню кредитов	Это меню позволяет активировать использование виртуальных кредитов, загружать их в машину, обнулять и активировать отображение количества кредитов на экране в состоянии «готовности к использованию».
АКТИВИРОВАТЬ КРЕДИТЫ	Это меню позволяет активировать систему, проверяющую наличие виртуальных кредитов в машине с целью предотвращения подачи нежелательных продуктов. Данная проверка не осуществляется при запросе подачи hot water.
Off	Эта настройка выключает систему проверки виртуальных кредитов.
On	Эта настройка включает систему проверки виртуальных кредитов.
Добавить кредиты	Эта функция позволяет загружать виртуальные кредиты в машину.
Обнулить кредиты	Эта функция позволяет обнулять все виртуальные кредиты, имеющиеся в машине.
Отобразить кредиты	Эта функция позволяет отображать кредиты на главной странице в состоянии «готовности к использованию». ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка «АКТИВИРОВАТЬ КРЕДИТЫ» должна быть установлена на «ON», иначе машина не будет отображать кредиты вне зависимости от выбора, сделанного для данного параметра.
Off	Для отключения отображения кредитов. ПРИМЕЧАНИЕ: машина начинает отображать количество кредитов по достижении минимального уровня в 30 кредитов, чтобы уведомить пользователя о необходимости вызова наладчика.
On	Для включения отображения кредитов.
Меню напитка	Это меню позволяет регулировать характерные параметры напитков, подаваемых машиной.
КОНФИГ. В РЕЖИМЕ ПОДАЧИ	Это меню дает доступ к функциям регулировки доз для подачи напитков, или же, возможность вносить в память желаемую дозу непосредственно во время цикла подачи.
Эспрессо	Включается цикл подачи эспрессо, предназначенный для внесения в память длины напитка. ПРИМЕЧАНИЕ: Длину напитка можно регулировать при помощи цифр в меню «КОНФИГ. С ПАРАМЕТРАМИ».
Coffee	Включается цикл подачи кофе, предназначенный для внесения в память длины напитка. ПРИМЕЧАНИЕ: Длину напитка можно регулировать при помощи цифр в меню «КОНФИГ. С ПАРАМЕТРАМИ».
LARGE COFFEE	Включается цикл подачи большого кофе (Large Coffee), предназначенный для внесения в память длины напитка. ПРИМЕЧАНИЕ: Длину напитка можно регулировать при помощи цифр в меню «КОНФИГ. С ПАРАМЕТРАМИ».
HOT WATER	Включается цикл подачи горячей воды, предназначенный для внесения в память длины напитка. ПРИМЕЧАНИЕ: Длину напитка можно регулировать при помощи цифр в меню «КОНФИГ. С ПАРАМЕТРАМИ».
КОНФИГ. С ПАРАМЕТРАМИ	Это меню позволяет менять характерные параметры конфигурирования каждого напитка.
Эспрессо	Для управления параметрами подачи напитка «Espresso» (эспрессо).
Предв. настаивание	Предварительное настаивание: кофе будет слегка увлажнен перед приготовлением, это подчеркнет его аромат и превосходный вкус.
Off	предварительное настаивание не выполняется.
Низкая	активировано.
Высокая	более длинное для улучшения вкуса кофе.
ТЕМПЕРАТУРА КОФЕ	Этот раздел позволяет регулировать температуру для приготовления кофе.
Низкая	самая низкая температура подачи.

ПУНКТ МЕНЮ	Описание
Нормальная	стандартная температура подачи.
Высокая	самая высокая температура подачи.
ДЛИНА КОФЕ	<p>Этот раздел позволяет запрограммировать количество кофе, подаваемого каждый раз, когда выбирается напиток.</p> <p>Шкала позволяет точно отрегулировать количество подаваемого кофе (значение выражается в импульсах турбины).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: в качестве альтернативы, этот параметр подачи можно конфигурировать в меню «КОНФИГ. В РЕЖИМЕ ПОДАЧИ».</p>
Восст. по умолч.	Для каждого напитка можно снова запрограммировать стандартные значения, установленные изготовителем. После выбора этой функции персональные установки отдельного напитка будут удалены.
Coffee	Для управления параметрами подачи напитка «Coffee» (кофе).
Предв. настаивание	Предварительное настаивание: кофе будет слегка увлажнен перед приготовлением, это подчеркнет его аромат и превосходный вкус.
Off	предварительное настаивание не выполняется.
Низкая	активировано.
Высокая	более длинное для улучшения вкуса кофе.
ТЕМПЕРАТУРА КОФЕ	Этот раздел позволяет регулировать температуру для приготовления кофе.
Низкая	самая низкая температура подачи.
Нормальная	стандартная температура подачи.
Высокая	самая высокая температура подачи.
ДЛИНА КОФЕ	<p>Этот раздел позволяет запрограммировать количество кофе, подаваемого каждый раз, когда выбирается напиток.</p> <p>Шкала позволяет точно отрегулировать количество подаваемого кофе (значение выражается в импульсах турбины).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: в качестве альтернативы, этот параметр подачи можно конфигурировать в меню «КОНФИГ. В РЕЖИМЕ ПОДАЧИ».</p>
Восст. по умолч.	Для каждого напитка можно снова запрограммировать стандартные значения, установленные изготовителем. После выбора этой функции персональные установки отдельного напитка будут удалены.
LARGE COFFEE	Для управления параметрами подачи напитка «Large Coffee» (большой кофе).
Предв. настаивание	Предварительное настаивание: кофе будет слегка увлажнен перед приготовлением, это подчеркнет его аромат и превосходный вкус.
Off	предварительное настаивание не выполняется.
Низкая	активировано.
Высокая	более длинное для улучшения вкуса кофе.
ТЕМПЕРАТУРА КОФЕ	Этот раздел позволяет регулировать температуру для приготовления кофе.
Низкая	самая низкая температура подачи.
Нормальная	стандартная температура подачи.
Высокая	самая высокая температура подачи.
ДЛИНА КОФЕ	<p>Этот раздел позволяет запрограммировать количество кофе, подаваемого каждый раз, когда выбирается напиток.</p> <p>Шкала позволяет точно отрегулировать количество подаваемого кофе (значение выражается в импульсах турбины).</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: в качестве альтернативы, этот параметр подачи можно конфигурировать в меню «КОНФИГ. В РЕЖИМЕ ПОДАЧИ».</p>
Восст. по умолч.	Для каждого напитка можно снова запрограммировать стандартные значения, установленные изготовителем. После выбора этой функции персональные установки отдельного напитка будут удалены.
AMERICANO	Для управления параметрами подачи напитка «Americano» (кофе по-американски).
ТЕМПЕРАТУРА КОФЕ	Этот раздел позволяет регулировать температуру для приготовления кофе.
Низкая	самая низкая температура подачи.
Нормальная	стандартная температура подачи.
Высокая	самая высокая температура подачи.

ПУНКТ МЕНЮ	Описание
ДЛИНА КОФЕ	Этот раздел позволяет запрограммировать количество кофе, подаваемого каждый раз, когда выбирается напиток. Шкала позволяет точно отрегулировать количество подаваемого кофе (значение выражается в импульсах турбины).
ПРОЦЕНТ ВОДЫ В КОФЕ	Этот раздел позволяет запрограммировать процентное значение количества воды для подачи во время приготовления напитка «Americano». На практике, если установить «Длина кофе = 100 мл» и «Процент воды в кофе = 30%», то произойдет подача 30 мл воды и 70 мл кофе.
Восст. по умолч.	Для каждого напитка можно снова запрограммировать стандартные значения, установленные изготовителем. После выбора этой функции персональные установки отдельного напитка будут удалены.
Manual Brewing	Для управления параметрами подачи напитка «Manual Brewing».
Предв. настаивание	Предварительное настаивание: кофе будет слегка увлажнен перед приготовлением, это подчеркнет его аромат и превосходный вкус.
Off	предварительное настаивание не выполняется.
Низкая	активировано.
Высокая	более длинное для улучшения вкуса кофе.
ТЕМПЕРАТУРА КОФЕ	Этот раздел позволяет регулировать температуру для приготовления кофе.
Низкая	самая низкая температура подачи.
Нормальная	стандартная температура подачи.
Высокая	самая высокая температура подачи.
Восст. по умолч.	Для каждого напитка можно снова запрограммировать стандартные значения, установленные изготовителем. После выбора этой функции персональные установки отдельного напитка будут удалены.
HOT WATER	Для управления параметрами подачи напитка «Hot water» (горячая вода).
КОЛИЧЕСТВО ВОДЫ	Эта настройка действительна только для регулировки напитка «Hot water» и позволяет запрограммировать количество воды, подаваемой при каждом нажатии соответствующей кнопки. Шкала позволяет точно отрегулировать количество подаваемой воды (значение выражается в импульсах турбины).
Восст. по умолч.	Для каждого напитка можно снова запрограммировать стандартные значения, установленные изготовителем. После выбора этой функции персональные установки отдельного напитка будут удалены.
Меню аппарата	Это меню позволяет управлять общими параметрами работы и технического обслуживания машины.
Общие настройки	Для изменения рабочих установок машины.
Звуковые сигналы	Эта функция позволяет активировать/dezактивировать звуковые сигналы предупреждения.
Off	Для отключения звуковых сигналов.
On	Для включения звуковых сигналов.
Энергосбер. режим	Данная функция характеризует управление температурой бойлера кофе, когда машина находится в состоянии «готовности к эксплуатации». По умолчанию функция установлена на «OFF».
Off	В этом режиме температура бойлера кофе поддерживается на постоянном уровне для подачи. В этом режиме расход электроэнергии больше, так как машина постоянно готова к использованию.
On	В этом режиме бойлер кофе в режиме ожидания поддерживается на температуре, более низкой, чем необходимо для подачи напитка. В этом режиме машина потребляет меньше энергии, но требует больше времени для подачи напитков с молоком. Данная настройка выключена по умолчанию во время программирования устройства на фабрике.
Ожид. настроек	Для установки времени, по истечении которого с последней подачи машина перейдет в режим ожидания. Время по умолчанию установлено на «через 30 минут».

ПУНКТ МЕНЮ	Описание
15 минут	По истечении установленного времени машина переходит в режим ожидания.
30 минут	Для повторного включения машины нажать любую кнопку.
60 минут	После выполнения диагностики функций и фазы подогрева машина вновь готова к работе.
180 минут	Если параметр установлен на «OFF» машина будет всегда оставаться активной.
Off	Эта функция позволяет управлять кофейными отходами, которые производит машина.
Управл. кофейн. отходами	
Сигнализация контейнера для сбора отходов	Машину можно настроить так, чтобы она оповещала пользователя о необходимости опорожнить контейнер для сбора отходов при достижении максимального количества отходов, запрограммированного в функции «Кофейные отходы».
Off	сигнал тревоги отключен
On	сигнал тревоги включен
Кофейные отходы	Можно установить максимальное количество отходов, которые могут храниться в контейнере, прежде чем поступит запрос о его опорожнении.
Предв. помол	Для активации функции предварительного помола кофе, который еще не выбран, чтобы ускорить подачу кофе.
Off	Таким образом функция предварительного помола отключена.
On	Таким образом функция предварительного помола включена; в первый раз машина перемалывает зерна для выбранного кофе, затем для кофе, который будет выбран в последствии, позволяя немедленную подачу следующего кофе.
Задать Темп-Ный Офсет	Существует возможность повысить/понизить температуру кофе.
НАСТР. ПАРОЛЯ ПОЛЬЗОВ-ЛЯ	Для установки ПАРОЛЯ доступа в меню пользователя. ПРИМЕЧАНИЕ: если установлен ПАРОЛЬ (0000), то при входе он запрашиваться не будет. В случае утери ПАРОЛЯ необходимо запустить процедуру восстановления, обратившись в отдел обслуживания потребителей.
НАСТР. ПАРОЛЯ ТЕХН. МЕНЮ	Для установки ПАРОЛЯ доступа в техническое меню. ПРИМЕЧАНИЕ: если установлен ПАРОЛЬ (0000), то при входе он запрашиваться не будет. В случае утери ПАРОЛЯ необходимо запустить процедуру восстановления, обратившись в отдел обслуживания потребителей. Внимание: пароль для технического меню позволяет доступ также и в меню пользователя.
Настройки дисплея	Это меню позволяет настроить язык меню, яркость и контраст дисплея.
Язык	Эта настройка позволяет выбрать язык интерфейса пользователя из следующих 17 вариантов: - ИТАЛЬЯНСКИЙ - АНГЛИЙСКИЙ - НЕМЕЦКИЙ - ФРАНЦУЗСКИЙ - ИСПАНСКИЙ - ПОРТУГАЛЬСКИЙ - ГОЛЛАНДСКИЙ - ПОЛЬСКИЙ - ШВЕДСКИЙ - БОЛГАРСКИЙ - ВЕНГЕРСКИЙ - ЧЕШСКИЙ - СЛОВЕНСКИЙ - РУМЫНСКИЙ - ГРЕЧЕСКИЙ - РУССКИЙ - КОРЕЙСКИЙ При входе на страницу отображается текущий выбранный язык. Язык можно изменить с помощью соответствующих кнопок.
ЯРКОСТЬ	Для установки подходящей яркости дисплея в зависимости от освещения помещения.
Контрастность	Для установки правильной контрастности дисплея, в соответствии с освещением помещения.
Логотип дисплея	Позволяет отображать предварительно выбранный логотип во время некоторых фаз машины:

ПУНКТ МЕНЮ	Описание
Standard	Отображается стандартный логотип.
Bean	В качестве логотипа отображаются зерна.
Custom	Отображается персонализированный логотип. Персонализация может выполняться только с помощью специального инструмента, который можно заказать у производителя.
Настр. парам. воды	Это меню позволяет устанавливать параметры для корректного управления водой для подачи кофе.
Жесткость воды	Для изменения установок жесткости воды машины. Благодаря функции «Жесткость воды» можно настроить машину в зависимости от уровня жесткости используемой воды таким образом, чтобы машина запрашивала удаление накипи в подходящий момент. Измерьте жесткость воды, как указано в параграфе «Измерение и регулировка жесткости воды».
Подключ. фильтра	Для активации/дезактивации предупреждения замены фильтра для воды. При активации этой функции машина предупреждает пользователя, когда необходимо заменить фильтр для воды. Функции являются видимыми, только если в функции «ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ» установлено значение «OFF».
Off	Предупреждение отключено.
On	Предупреждение включено (это значение устанавливается автоматически, когда выполняется активация фильтра).
Активация фильтра	Для активации фильтра после его установки или замены. Для правильной установки или замены см. инструкции в соответствующем параграфе «Фильтр для воды «INTENZA+»». Функции являются видимыми, только если в функции «ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ» установлено значение «OFF».
Удаление накипи	Эта функция позволяет выполнить цикл очистки от накипи (см. параграф «Удаление накипи»).
Начать удаление накипи	Эта функция позволяет запустить цикл очистки от накипи, как описано в соответствующем параграфе.
Увед-ние об уд. накипи	Эта функция позволяет активировать выведение на дисплей уведомления, когда необходимо выполнить цикл очистки машины от накипи.
Off	В этом случае уведомление отключено.
On	В этом случае уведомление включено; на дисплее появится сообщение, когда машина будет нуждаться в выполнении цикла очистки от накипи.
Заводские настройки	Эта функция позволяет восстановить все заводские параметры. ПРИМЕЧАНИЕ: этот раздел позволяет восстановить все заводские значения, касающиеся персональных настроек меню машины.
Статистика	Эта функция позволяет доступ к отображению таких пунктов: - Счетчики продуктов - Счетчики ошибок - Счетчики циклов удаления накипи и промывки
PRODUCT COUNTERS	Данная функция позволяет отображать число поданных машиной продуктов поциальному типу напитка.
Total	В этом разделе можно отобразить общее число напитков, поданных с момента начала эксплуатации машины.
Эспрессо	Общее количество подач «Espresso» (эспрессо).
Espresso x2	Общее количество подач «Espresso x2» (двух эспрессо).
Coffee	Общее количество подач «Coffee» (кофе).
Coffee x2	Общее количество подач «Coffee x2».
LARGE COFFEE	Общее количество подач «Large Coffee» (большого кофе).
AMERICANO	Общее количество подач «Americano» (кофе по-американски).
Manual Brewing	Общее количество подач «Manual Brewing».
HOT WATER	Общее количество подач «Hot water» (горячей воды).
TOTAL COFFEE PRODUCTS	Общее количество подач продуктов на основе молока.
PARTIAL RESETTABLE	В этом разделе можно отобразить общее количество напитков, поданных с последнего обнуления «частичных» счетчиков.
Эспрессо	Количество подач эспрессо с момента последнего ОБНУЛЕНИЯ.
Espresso x2	Количество подач «Espresso x2» (двух эспрессо) с момента последнего ОБНУЛЕНИЯ.

ПУНКТ МЕНЮ	Описание
Coffee	Количество подач «Coffee» (кофе) с момента последнего ОБНУЛЕНИЯ.
Coffee x2	Количество подач «Coffee x2» с момента последнего ОБНУЛЕНИЯ.
LARGE COFFEE	Количество подач «Large Coffee» (большого кофе) с момента последнего ОБНУЛЕНИЯ.
AMERICANO	Количество подач «Americano» (кофе по-американски) с момента последнего ОБНУЛЕНИЯ.
Manual Brewing	Количество подач «Manual Brewing» с момента последнего ОБНУЛЕНИЯ.
HOT WATER	Количество подач «Hot water» (горячей воды) с момента последнего ОБНУЛЕНИЯ.
Counters Reset	Для обнуления всех «частичных» счетчиков поданных напитков.
ERROR COUNTERS	Эта функция позволяет управлять и отображать ошибки, произошедшие в машине: - ERRORS LOG - RESET ERRORS
ERRORS LOG	Эта функция позволяет отображать ошибки, произошедшие в машине.
RESET ERRORS	Данная функция обнуляет список ошибок
WATER COUNTERS	В этом разделе можно отображать информацию об эксплуатации машины, касающуюся операций обслуживания, установки фильтров и использования воды в общем.
DESCALING CYCLE	В этом разделе отображаются статистические данные о выполненных циклах удаления накипи из машины.
SINCE LAST	Указывает количество импульсов турбины, произведенных с последней завершенной или отмененной пользователем фазой промывки во время удаления накипи.
SINCE SECOND LAST	Указывает количество импульсов турбины, произведенных между предпоследней и последней завершенной или отмененной пользователем фазой промывки во время удаления накипи.
SINCE THIRD LAST	Указывает количество импульсов турбины, произведенных между третьей с конца и предпоследней завершенной или отмененной пользователем фазой промывки во время удаления накипи.
NUMBER OF EXECUTION	Указывает общее число циклов удаления накипи, выполненных в машине, включая циклы, отмененные пользователем.
ОЧИСТ. БЛОКА ПРИГ.	Эта функция позволяет отображать счетчики, касающиеся выполненных промывок блока настаивания.
NUMBER OF EXECUTION	Указывает число выполненных промывок блока настаивания
SINCE LAST	Указывает количество импульсов турбины, произведенных с последнего полного цикла промывки блока настаивания.
SINCE PRODUCTION	Указывает общее количество импульсов турбины, произведенных машиной с ввода в эксплуатацию.
WATER FILTER	Эта функция позволяет отображать счетчики, касающиеся фильтров воды.
SINCE LAST RESET	Указывает количество импульсов турбины, произведенных с момента активации последнего установленного фильтра.
NUMBER OF RESET	Указывает количество установок новых фильтров.


8.4 Установка пароля меню пользователя

ПАРОЛЬ должен устанавливаться наладчиком для предотвращения доступа неуполномоченного персонала, который может изменить настройки машины и привести к сбоям в работе.


Для установки ПАРОЛЯ выполните следующие действия:
Войдите в режим программирования машины, как описано в параграфе «Вход в техническое меню».




Выберите пункт «НАСТРОЙКИ» и нажмите кнопку «OK».

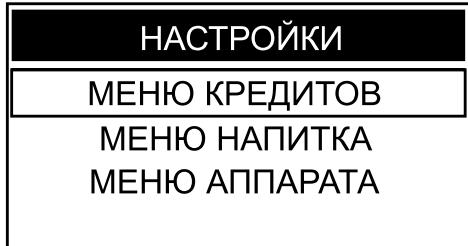


Для выбора пункта «МЕНЮ АППАРАТА» нажмите кнопку «DOWN».

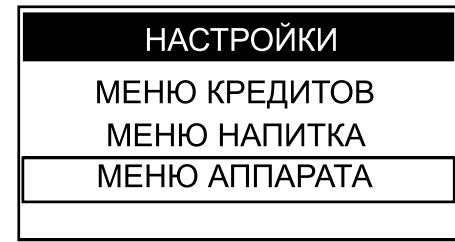


Нажмите кнопку «OK» для входа.

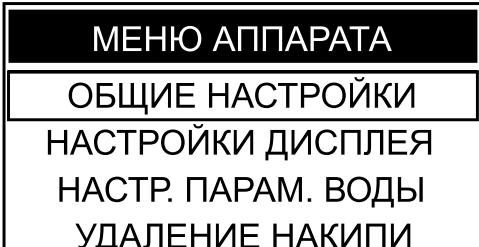

Нажмите кнопку «OK» для входа в «ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ».

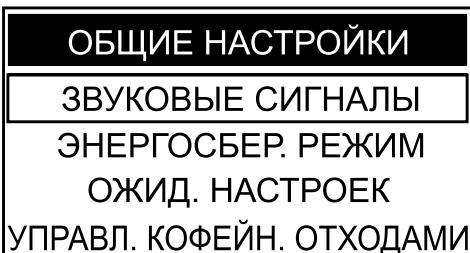

Нажмайте кнопку «DOWN», пока не будет выбран пункт «НАСТР. ПАРОЛЯ ПОЛЬЗОВ-ЛЯ».

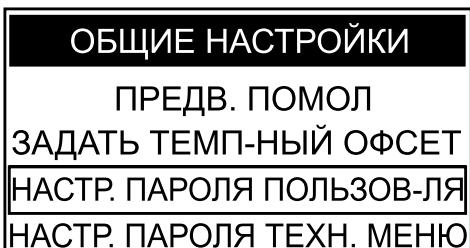

Нажмите кнопку «OK» для входа.



∞

Теперь можно переходить к установке ПАРОЛЯ.

Нажмайте кнопку «DOWN» или кнопку «UP», чтобы установить желаемую цифру.


Нажмите кнопку «OK» для подтверждения отображаемой цифры и перехода к следующей.

Выполните действия из предыдущих пунктов для установки всех выбранных цифр.

Приведем пример для лучшего понимания процедуры.



При нажатии кнопки «OK» на последней цифре, машина сохраняет код в памяти и открывает следующую страницу.

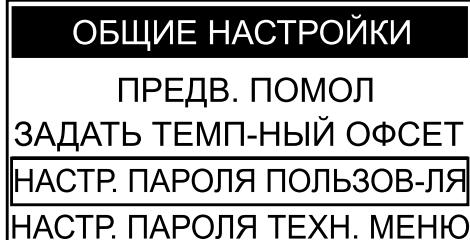

Нажмите несколько раз кнопку «ESC» для выхода; после этого для входа в меню пользователя необходимо будет вводить ПАРОЛЬ.


8.5 Установка пароля технического меню

ПАРОЛЬ должен устанавливаться наладчиком для предотвращения доступа неуполномоченного персонала, который может изменить настройки машины и привести к сбоям в работе.


Для установки ПАРОЛЯ выполните следующие действия:
Войдите в режим программирования машины, как описано в параграфе «Вход в техническое меню».




Выберите пункт «НАСТРОЙКИ» и нажмите кнопку «OK».

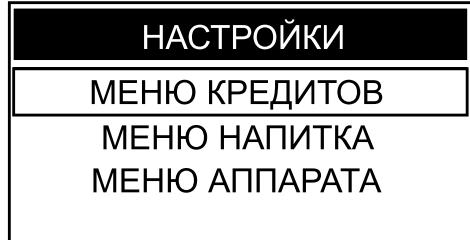


Для выбора пункта «МЕНЮ АППАРАТА» нажмите кнопку «DOWN».

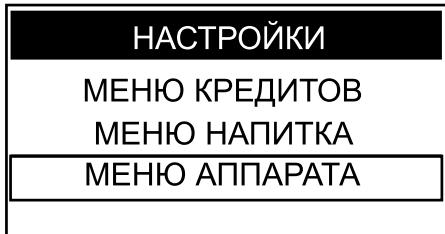


Нажмите кнопку «OK» для входа.

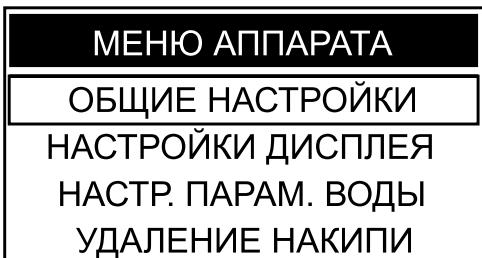

Нажмите кнопку «OK» для входа в «ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ».

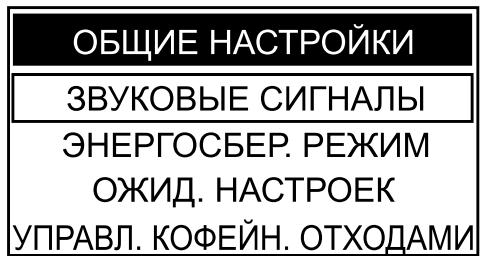

Нажмайтe кнопку «DOWN», пока не будет выбран пункт «НАСТР. ПАРОЛЯ ТЕХН. МЕНЮ».

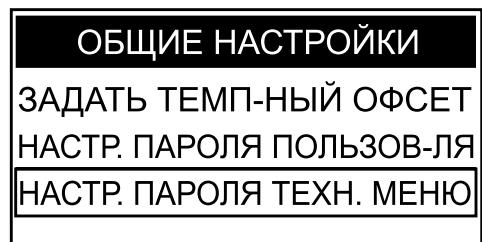

Нажмите кнопку «OK» для входа.

НАСТР. ПАРОЛЯ ТЕХН. МЕНЮ

0 0 0

Теперь можно переходить к установке ПАРОЛЯ.

Нажмайте кнопку «DOWN» или кнопку «UP», чтобы установить желаемую цифру.

Нажмите кнопку «OK» для подтверждения отображаемой цифры и перехода к следующей. Выполните действия из предыдущих пунктов для установки всех выбранных цифр.

Приведем пример для лучшего понимания процедуры.

НАСТР. ПАРОЛЯ ТЕХН. МЕНЮ

5 1 8

При нажатии кнопки «OK» на последней цифре, машина сохраняет код в памяти и открывает следующую страницу.

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

ЗАДАТЬ ТЕМП-НЫЙ ОФСЕТ

НАСТР. ПАРОЛЯ ПОЛЬЗОВ-ЛЯ

НАСТР. ПАРОЛЯ ТЕХН. МЕНЮ

Нажмите несколько раз кнопку «ESC» для выхода; после этого для входа в техническое меню необходимо будет вводить ПАРОЛЬ.

 Пароль для технического меню обеспечивает доступ также в меню пользователя.

9 РАБОТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

 **Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, умственными или сенсорными способностями, или лицами, не имеющими достаточного опыта и квалификации, если они будут находиться под присмотром или будут надлежащим образом обучены пользованию прибором и будут понимать все связанные с этим риски.**

 **Дети не должны играть с прибором. Чистка и техническое обслуживание прибора не должно выполняться детьми без присмотра.**


 **После длительного простоя, из соображений гигиены, рекомендуется провести тщательное ополаскивание контура.**

9.1 Включение машины


 **Подключение к электросети должен выполнять только наладчик!**

 **Всегда проверяйте, чтобы верхняя крышка была закрыта на ключ.**

 **Убедитесь, что устройство подачи установлено правильно; сместите его горизонтально до ЩЕЛЧКА, указывающего на правильную установку. В противном случае возможно вытекание напитка из внешней части устройства подачи.**

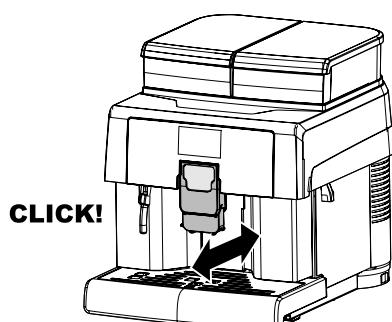

Перед включением машины следует убедиться, что вилка правильно вставлена в электрическую розетку. Для включения машины переведите главный выключатель, расположенный на задней стороне машины, в положение «I».

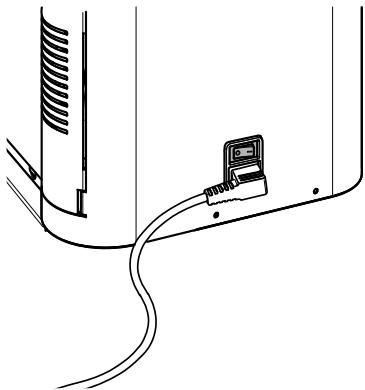

После выполнения контрольного цикла машина переходит в режим ожидания; в этом состоянии кнопка «Режим ожидания» мигает. Для включения машины достаточно нажать на кнопку «Режим ожидания». Эту функцию может отключить специализированный технический специалист.

По окончании подогрева машина выполняет цикл ополаскивания внутренних контуров, в ходе которого подается небольшое количество горячей воды. Необходимо дождаться окончания этого цикла.



Если после фаз подготовки, некоторые или все кнопки машины не горят, то подача этих напитков возможна только после оплаты требуемой цены.



Внесите требуемую цену перед подачей напитков.



Цены определяются наладчиком в автономном порядке.

9.2

Подогрев и ополоскивание

При включении машина начинает фазу подогрева; дождитесь окончания этой фазы.



Полоска шкального индикатора продвигается вперед, указывая на то, что машина выполняет подогрев системы.

По окончании подогрева машина выполнит цикл ополоскивания внутренних контуров.

ОПОЛАСКИВАНИЕ



ESC ЧТОБЫ ПРЕРВАТЬ

 Полоска шкального индикатора ползет вперед, указывая на то, что машина выполняет цикл ополаскивания системы.

Подается небольшое количество воды. Дождитесь окончания этого цикла.

 Цикл можно прервать, нажав кнопку «ESC».

AULIKA EVO

Когда отобразится логотип, машина будет готова к работе.

 Если машина используется в первый раз или после длительного простоя, обратитесь к наладчику для ввода машины в эксплуатацию.

9.3

Цикл ополаскивания/самоочистки

Этот цикл позволяет ополаскивать внутренние контуры для кофе свежей водой. Этот цикл выполняется:

- При включении машины (с холодным бойлером);
- После загрузки контура (с холодным бойлером);
- Во время фазы подготовки режима ожидания (если был подан хотя бы один кофейный напиток);

Во время фазы выключения, после нажатия кнопки «Режим ожидания» (если был подан хотя бы один кофейный напиток).

Подается небольшое количество воды для ополаскивания и нагревания всех компонентов; во время этой фазы появляется символ.

ОПОЛАСКИВАНИЕ



ESC ЧТОБЫ ПРЕРВАТЬ

Необходимо дождаться автоматического окончания этого цикла; подачу можно прервать, нажав кнопку «ESC».

9.4

Экологичность: режим ожидания

Машина позволяет экономить электроэнергию. После определенного периода простоя, с момента последней подачи, машина автоматически выключается. Длительность этого периода устанавливается наладчиком в техническом меню.



Во время фазы выключения, если был подан хотя бы один кофейный напиток, машина выполняет цикл ополаскивания.

 Время может быть запрограммировано в соответствии с требованиями (см. инструкции в главе «Меню программирования»).

Для включения машины достаточно нажать на одну из кнопок на панели управления (если главный выключатель установлен на «I»); в этом случае машина выполнит ополаскивание, только если бойлер охлажден.

9.5 Типы светодиодов / режимов работы машины

Машина оснащена светодиодами двух типов, синими и белыми, размещенными в зоне подачи; ниже описан принцип их работы.

Машина осуществляет нагрев: синие и белые светодиоды чередуют включение и выключение с эффектом угасания.

- Машина готова к использованию: непрерывно горят только синие светодиоды.
- Машина подает кофе или смешанные напитки: синие светодиоды не горят, белые светодиоды горят непрерывно. После приготовления напитка, белые светодиоды включаются и выключаются с эффектом угасания на 4 секунды.
- Машина подает горячую воду: не горят ни синие, ни белые светодиоды. После завершения подачи воды светодиоды загораются в режиме готовности.

9.6 Подача кофе

Для подачи кофе необходимо нажать: кнопку «Эспрессо» для подачи эспрессо; кнопку «Espresso x2» для подачи двух эспрессо; кнопку «Coffee» для подачи кофе; кнопку «Coffee x2» для подачи двух чашек кофе кофе; кнопку «Manual brewing» для подачи кофе на нужную высоту; кнопку «Large coffee» для подачи кофе-лунго; кнопку «Americano» для подачи кофе американо.

Далее начинается цикл подачи:

 Для подачи 2 кофе машина автоматически предусматривает помол и дозировку правильного количества кофе.

 Приготовление двух кофе требует двух циклов помола и двух циклов подачи, которыми машина управляет автоматически.


После окончания цикла предварительного настаивания, кофе начинает выходить из устройства подачи. Подача кофе прекращается автоматически после достижения установленного уровня; все же, подачу кофе можно прервать, повторно нажав кнопку выбранного продукта или кнопку «ESC».

 Машина отрегулирована для приготовления настоящего эспрессо по-итальянски. Эта характеристика может немного удлинить время подачи кофе, делая его вкус более насыщенным.

9.7 Подача горячей воды

⚠ Опасность ожогов! В начале подачи могут образоваться брызги горячей воды. Трубка подачи горячей воды может нагреваться до **ВЫСОКОЙ** температуры.

Вставьте емкость под трубку горячей воды.

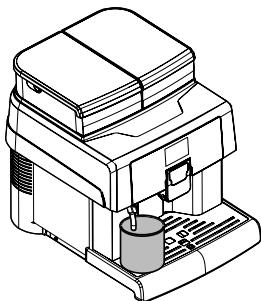

Нажмите кнопку «Hot water», чтобы начать подачу горячей воды из трубыки.



По окончании подачи уберите емкость с горячей водой.

☞ Подачу можно прекратить, нажав кнопку «Hot water» или кнопку «ESC».

9.8 Регулировка напитков в чашке

Машина позволяет выполнять регулировку длительности подачи напитков в чашку в зависимости от предпочтений пользователя и характеристик чашек/чашечек.

Регулировка количества напитка в чашке, чашечке или бокале может осуществляться двумя способами:

КОНФИГ. В РЕЖИМЕ ПОДАЧИ

КОНФИГ. С ПАРАМЕТРАМИ

9.8.1 КОНФИГ. В РЕЖИМЕ ПОДАЧИ

При использовании этого метода регулировка длительности подачи напитков может выполняться наладчиком при помощи кнопок, но визуально. Количество напитка регулируется в процессе подачи. Войдите в режим программирования машины, как описано в параграфе «Вход в техническое меню».

ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕНЮ

НАСТРОЙКИ

СТАТИСТИКА

Выберите пункт «НАСТРОЙКИ» и нажмите кнопку «OK».

НАСТРОЙКИ

МЕНЮ КРЕДИТОВ

МЕНЮ НАПИТКА

МЕНЮ АППАРАТА

Для выбора пункта «МЕНЮ НАПИТКА» нажмите кнопку «DOWN».


НАСТРОЙКИ

МЕНЮ КРЕДИТОВ

МЕНЮ НАПИТКА

МЕНЮ АППАРАТА

Нажмите кнопку «OK» для входа.

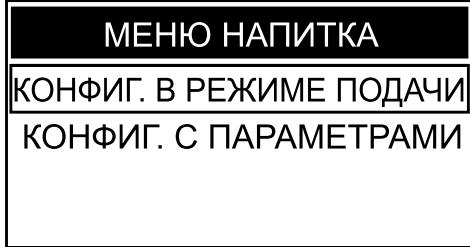


Нажмите кнопку «OK» для входа в меню «КОНФИГ. В РЕЖИМЕ ПОДАЧИ».



Выберите напиток, который вы желаете запрограммировать и остановите подачу, как показано на дисплее, когда захотите.

В качестве примера приводится описание процедуры программирования эспрессо.

Установите чашку под устройством подачи.

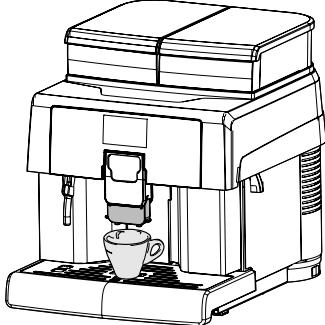

Выберите пункт «Espresso». Нажмите кнопку «OK» для входа. Машина начнет фазу подачи кофе.

На дисплее появится сообщение «OK, чтобы запомнить».



После этого необходимо нажать кнопку «OK», когда в чашке будет желаемое количество кофе. Теперь кнопка «Эспрессо» запрограммирована. При каждом нажатии машина будет подавать одинаковое, только что запрограммированное количество.

При программировании напитка ESPRESSO будут изменены и параметры напитка ESPRESSO X2. То же самое относится к напитками COFFEE и COFFEE X2.


9.8.2 КОНФИГ. С ПАРАМЕТРАМИ

Для выполнения регулировки длительности подачи с использованием этого метода необходимо зайти в «МЕНЮ НАПИТКА» и при помощи кнопок запрограммировать каждый напиток отдельно. Эта система требует в дальнейшем проверки подачи для подтверждения на практике количества подаваемого напитка.


Для удобства ниже приведен пример программирования эспрессо, чтобы проиллюстрировать всю последовательность действий.
Войдите в режим программирования машины, как описано в параграфе «Вход в техническое меню».




Выберите пункт «НАСТРОЙКИ» и нажмите кнопку «OK».

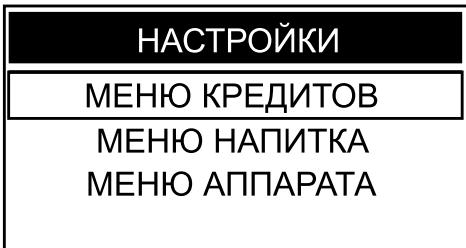


Для выбора пункта «МЕНЮ НАПИТКА» нажмите кнопку «DOWN».

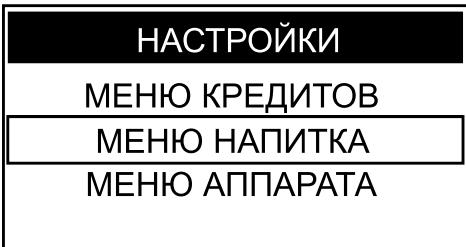

Нажмите кнопку «OK» для входа.

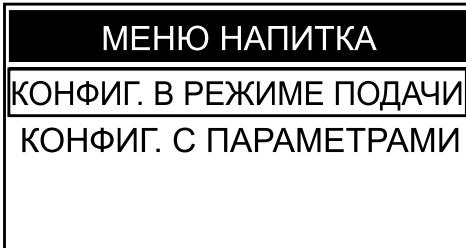


Для выбора пункта «КОНФИГ. С ПАРАМЕТРАМИ» нажмите кнопку «DOWN».

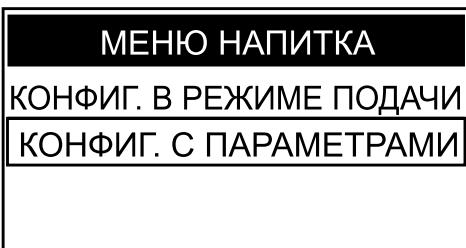

Нажмите кнопку «OK» для входа.




Выберите пункт «Espresso». Нажмите кнопку «OK» для входа.

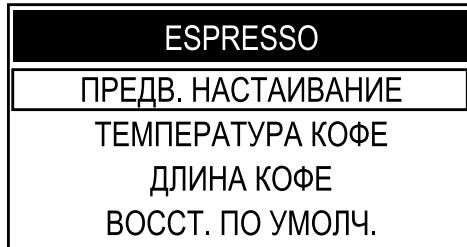

Нажмите кнопку «OK» для входа в меню «ПРЕДВ. НАСТАИВАНИЕ».



Нажмайте кнопку «DOWN» или кнопку «UP» для выбора нужного значения. После этого нажмите кнопку «OK» для подтверждения и выхода.
Нажмите кнопку «DOWN» для выбора меню «ТЕМПЕРАТУРА КОФЕ».

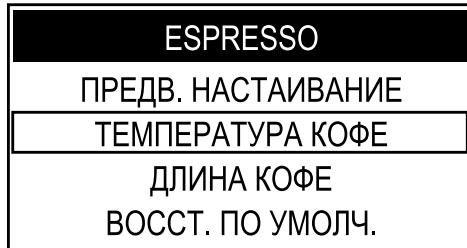

Нажмите кнопку «OK» для входа.

ТЕМПЕРАТУРА КОФЕ
НИЗКАЯ
НОРМАЛЬНАЯ
ВЫСОКАЯ

Нажмайтe кнопку «DOWN» или кнопку «UP» для выбора нужного значения. После этого нажмите кнопку «OK» для подтверждения и выхода.

Нажмите кнопку «DOWN» для выбора меню «ДЛИНА КОФЕ».

ESPRESSO
ПРЕДВ. НАСТАИВАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРА КОФЕ
ДЛИНА КОФЕ
ВОССТ. ПО УМОЛЧ.

Нажмите кнопку «OK» для входа.

ДЛИНА КОФЕ
185

Нажмайтe кнопку «DOWN» или кнопку «UP» для выбора нужного значения, перемещая полоску; расположеноe сбоку число указывает значение (в импульсах) в отношении полоски. После этого нажмите кнопку «OK» для подтверждения и выхода.

После выполнения этих операций напиток будет запрограммирован, рекомендуется перейти к визуальной проверке полученного результата. Если вы хотите восстановить заводские параметры какого-либо напитка необходимо выполнить следующие действия.



Для каждого напитка можно восстановить заводские параметры, и восстановленные значения будут действительны для выбранного напитка. Для восстановления параметров других напитков войдите в меню и выполните процедуру восстановления.

Нажмите кнопку «DOWN» для выбора меню «ВОССТ. ПО УМОЛЧ.».

ESPRESSO
ТЕМПЕРАТУРА КОФЕ
ДЛИНА КОФЕ
ВОССТ. ПО УМОЛЧ.

Нажмите кнопку «OK» для входа.

ВОССТ. ПО УМОЛЧ.
ВЫПОЛНИТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОД. ПАРАМЕТ.? НАЖАТЬ OK ИЛИ ESC



Восстановление

полностью удаляет сохраненные данные. Для отмены процедуры нажмите кнопку «ESC».

 Восстановление заводских значений напитка «ESPRESSO» влияет также и на настройки напитка «ESPRESSO X2», за исключением его ценовой линии. То же самое относится к напиткам COFFEE и COFFEE X2.

Нажмите кнопку «OK» для подтверждения. Это приведет к восстановлению заводских параметров напитка.

Нажмите кнопку «ESC» один или несколько раз, чтобы выйти.

9.9 Использование машины с кредитами

 Этот режим работы может включаться и отключаться наладчиком, производящим сервисное обслуживание.

В машине предусмотрена возможность управления подачей напитков согласно логики доступности кредитов; число подач напитков, содержащих кофе, соответствует числу кредитов, установленных наладчиком.

По окончании кредитов подача напитков с кофе будет невозможна.

Оставшееся количество отображается на экране «готовность к эксплуатации».

 Подача горячей воды не подчиняется логике кредитов и возможна всегда при условии наличия воды в баке.

Каждый наладчик самостоятельно принимает решение, каким образом управлять настройкой кредитов и загрузкой капсул для обеспечения возможности использования машины.

9.10

Опорожнение контейнера для сбора отходов




Для выполнения этой операции машина должна быть включена и/или находиться в режиме ожидания.

Машина сообщает о максимальном уровне заполнения контейнера для сбора отходов. Первое уведомление предупреждает пользователя о необходимости опорожнения контейнера для сбора отходов, при этом машина разрешает подачу кофе.

На дисплее появится:




Если после нескольких циклов подачи кофе опорожнение емкости не производится, машина блокируется, и на дисплее появляется сообщение:

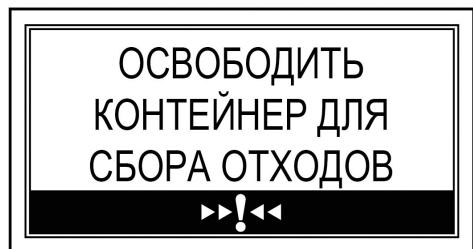

В этом случае машина не разрешает подачу кофе. Для восстановления работоспособности машины необходимо опорожнить контейнер для сбора отходов от отработанного кофе.

Достаньте поддон для сбора капель и помойте его.

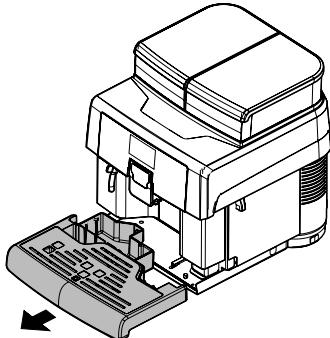


На дисплее появится:

AULIKA EVO

Теперь машина готова к подаче кофе.

Достаньте контейнер и удалите отходы кофе в подходящую емкость.

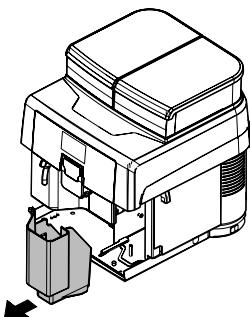

Только после того, как на дисплее появится сообщение:

**ВСТАВИТЬ
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ
СБОРА ОТХОДОВ**



9

можно установить контейнер для сбора отходов обратно в машину.
После этого на дисплее появится надпись:

**ВСТАВИТЬ ПОДДОН
ДЛЯ СБОРА КАПЕЛЬ**



Установите на место поддон для сбора капель.

10 ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- ⚠ Перед проведением любых операций по чистке и/или техническому обслуживанию, необходимо отключить шнур питания от электрической розетки.**
- ⚠ Производитель не несет ответственность за возможный ущерб или поломки, причиненные неправильным техническим обслуживанием или его отсутствием.**
- ⚠ Во избежание ржавления внутренних компонентов прибора не следует использовать таблетки на основе хлора.**
- 10.1 Общие рекомендации для хорошей работы**
- ⚠ Несъемные компоненты и сам прибор, если не указано иначе, можно чистить только холодной или теплой водой с помощью влажной салфетки или неабразивной губки.**
- ⊖ Не допускайте попадания на компоненты и/или сам прибор прямых струй воды.**

Регулярное техническое обслуживание и чистки продлевают срок эффективной работы машины, а также гарантируют соблюдение общепринятых санитарных норм.

Для обеспечения правильной работы прибора рекомендуется соблюдать предписания и временные режимы, указанные в «ПЛАНЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ».

10.2 Плановые чистка и техническое обслуживание

 Все детали машины, подлежащие чистке, легкодоступны и не требуют применения инструментов.

 Все компоненты должны мыться только теплой водой без моющих средств и растворителей, которые могут повлиять на их форму и функциональность.

 Съемные компоненты запрещается мыть в посудомоечной машине.

 Все электрические части запрещается чистить мокрыми тряпками и/или обезжирающими моющими средствами. Используйте сухой сжатый воздух или антистатическую салфетку для удаления пыли.

10.2.1 План технического обслуживания

Операции к выполнению	A	B	C	D
Поддон для сбора капель	-	да	-	-
Опорожнение и чистка контейнера для сбора отходов	да	-	-	-
Чистка бака для воды	-	-	да	-
Чистка блока приготовления кофе	-	-	да	-
Смазывание блока приготовления кофе	-	-	-	да
Чистка емкости для кофе	-	-	-	да
Удаление накипи	да	-	-	-

A При включении сигнала

B Ежедневно

C Еженедельно

D Ежемесячно или после 500 подач


 Очистка машины и ее компонентов должна производиться еженедельно.

 После простоя необходимо произвести очистку и промывку машины и ее компонентов.

10.2.2 Чистка трубы горячей воды

Чистка трубы для подачи горячей воды производится снаружи при помощи влажной тряпки после каждого использования, но не реже одного раза в неделю.

⚠ Перед выполнением чистки убедитесь, что трубка холодная. Опасность ожогов.

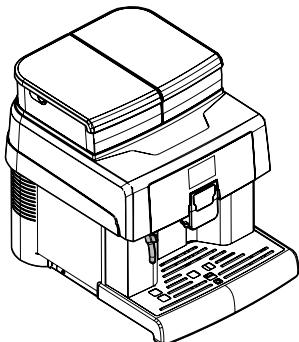


10.2.3 Чистка контейнера для сбора отходов

Контейнер для сбора отходов необходимо опорожнять и чистить каждый раз, когда машина подает соответствующий сигнал. Информация по выполнению этой операции приведена в параграфе «Опорожнение контейнера для сбора отходов».

10.2.4 Очистка емкости для воды


Емкость для воды необходимо очищать всякий раз, когда производится ее наполнение.

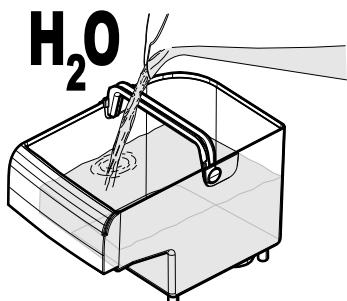

10.2.5 Чистка поддона для сбора капель


Ежедневно опорожняйте и мойте поддон для сбора капель; эта операция должна производиться также, когда поплавок поднялся.

Достаньте поддон для сбора капель.

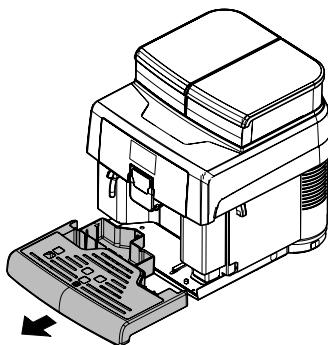

Вылейте жидкость из поддона для сбора капель и помойте его.



Установите на место поддон для сбора капель.

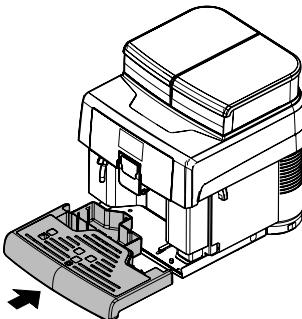


10.2.6 Чистка блок приготовления кофе

Блок приготовления кофе должен чиститься при каждом наполнении емкости для кофе в зернах или минимум один раз в неделю. Выключите машину, установив выключатель в положение «О», и извлеките штепсельную вилку из электрической розетки.


Снимите поддон для сбора капель и контейнер для сбора отходов.

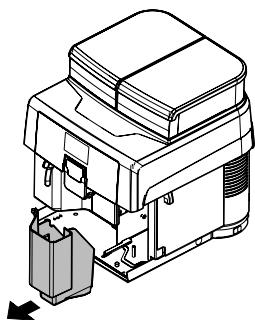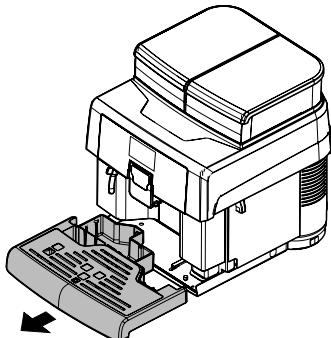


Откройте дверцу для обслуживания.

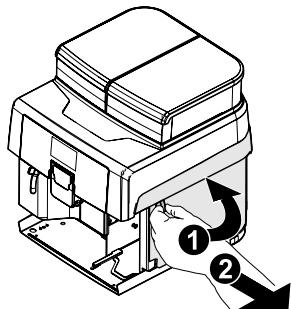


Достаньте блок приготовления кофе, для этого потяните за специальную ручку и нажмите кнопку «PRESS». Блок приготовления кофе можно мыть только теплой водой без моющего средства.

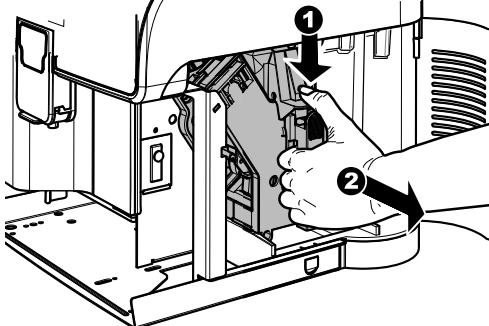


Вымойте блок приготовления кофе теплой водой; тщательно помойте верхний фильтр. Перед тем как вставить блок приготовления кофе на место, убедитесь, что внутри камеры подачи не осталось воды.

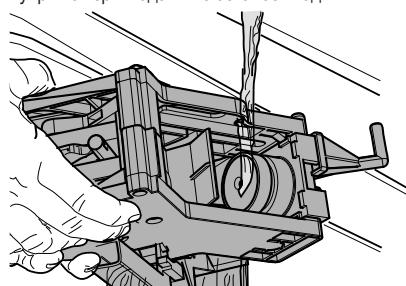


Приподнимите внутренний контейнер в задней части, чтобы отсоединить его.

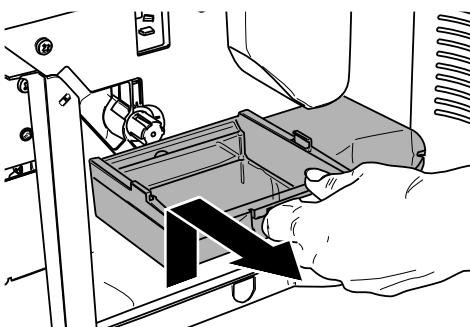

Извлеките внутренний контейнер, вымойте его и снова установите его в специальное гнездо.

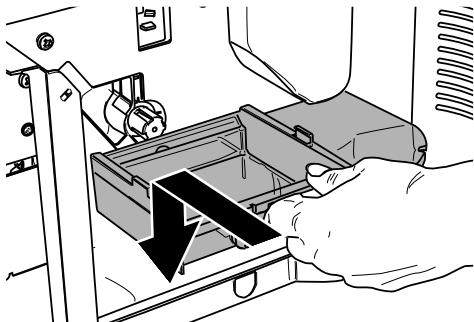


Убедитесь, что крючок блокировки блока приготовления кофе находится в правильном положении; для проверки его положения крепко нажмите кнопку «PRESS».

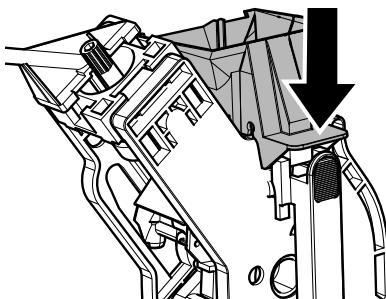


При установке контейнера выполните процедуру, обратную той, что выполняется при его извлечении.

Убедитесь, что блок приготовления кофе в нерабочем положении; должны совпадать две метки.

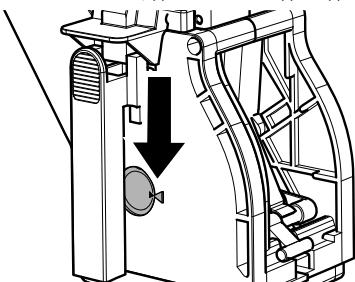

В противном случае, выполните операцию, описанную ниже:

Убедитесь, что рычаг касается основания блока приготовления кофе.

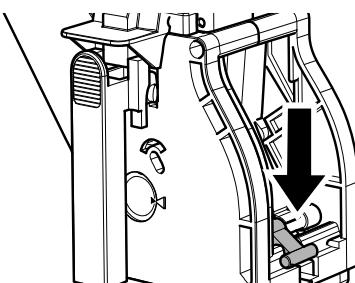

Установите заново блок приготовления кофе в специальное отделение до достижения соединения БЕЗ нажатия на кнопку «PRESS».

Закройте дверцу для обслуживания.

Перед установкой блока приготовления кофе обратно в машину убедитесь, что он полностью сухой.

10.2.7

Чистка блока приготовления кофе с помощью «Таблеток для удаления кофейного масла»

Кроме ежедневной чистки рекомендуется также осуществлять этот цикл очистки с помощью «Таблеток для удаления кофейного масла» после приготовления приблизительно 500 чашек кофе или один раз в месяц.

Эта операция завершает процесс технического обслуживания блока приготовления кофе.

«Таблетки для удаления кофейного масла» для чистки блока приготовления кофе и комплект для обслуживания «Maintenance Kit» можно приобрести у вашего местного продавца или в авторизованных сервисных центрах.

⚠ «Таблетки для удаления кофейного масла» не обладают свойствами, позволяющими производить удаление накипи. Для удаления накипи используйте средство Saeco и следуйте процедуре, описанной в главе «Удалении накипи».

Цикл промывки не может быть прерван. Во время операции не оставлять машину без присмотра.

⚠ Запрещается пить раствор, полученный в результате данного процесса. Раствор следует удалить.

Войдите в меню пользователя, как описано в параграфе «Вход в меню пользователя».

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОЧИСТ. БЛОКА ПРИГ.

Нажмите кнопку «OK» для включения цикла очистки блока приготовления кофе.

ОЧИСТ. БЛОКА ПРИГ.

**ВЫПОЛН. ЦИКЛ
ОЧИСТКИ БЛОКА
ПРИГОТОВЛЕНИЯ?**

НАЖАТЬ OK ИЛИ ESC

Нажмите кнопку «OK» для входа.

ОЧИСТ. БЛОКА ПРИГ.

**НАПОЛНИТЬ БАК ДЛЯ
ВОДЫ И НАЖАТЬ OK**

ESC ЧТОБЫ ВЫЙТИ



Нажмите кнопку «OK» для включения цикла очистки блока.

ОЧИСТ. БЛОКА ПРИГ.


**ИЗВЕЧЬ БЛОК
И НАЖАТЬ OK**

ESC ЧТОБЫ ВЫЙТИ


Снимите поддон для сбора капель и контейнер для сбора отходов.

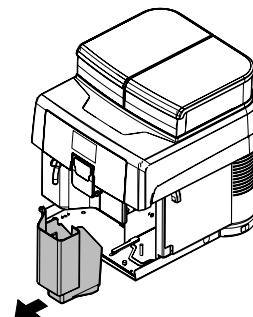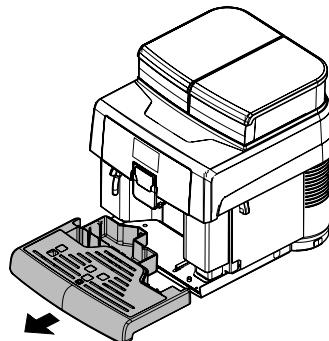

Откройте дверцу для обслуживания.

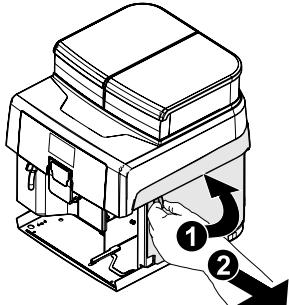

Достаньте блок приготовления кофе, для этого потяните за специальную ручку и нажмите кнопку «PRESS».

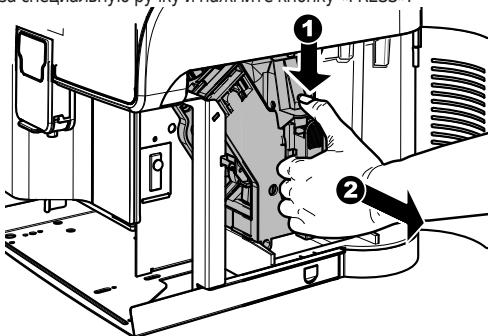


Нажмите кнопку «OK» для подтверждения извлечения блока приготовления кофе.

ОЧИСТ. БЛОКА ПРИГ.

ВСТАВИТЬ ТАБЛЕТКУ
ДЛЯ ОЧИСТКИ БЛОКА
И НАЖАТЬ OK
ESC ЧТОБЫ ВЫЙТИ

После подтверждения этой опции необходимо довести цикл до конца. Нажмите кнопку «ESC» для выхода.

Положите таблетку для чистки в блок приготовления кофе и установите его обратно в машину, поставьте на место все компоненты и закройте дверцу.

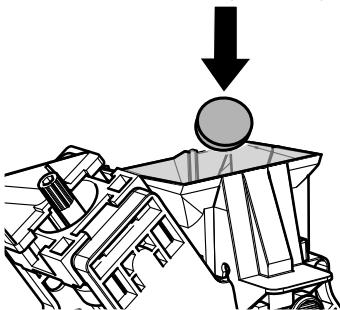

Положив таблетку в блок, нажмите кнопку «OK» для подтверждения.

ОЧИСТ. БЛОКА ПРИГ.

ВСТАВИТЬ БЛОК
В МАШИНУ И
НАЖАТЬ OK

Установите блок приготовления кофе обратно в машину и нажмите кнопку «OK» для подтверждения.

ОЧИСТ. БЛОКА ПРИГ.

ПОСТАВИТЬ ЕМКОСТЬ ПОД
УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ КОФЕ
И НАЖАТЬ OK

Поместите емкость под устройство подачи кофе и нажмите кнопку «OK» для подтверждения.

ОЧИСТ. БЛОКА ПРИГ.

ВЫПОЛНЯЕТСЯ...



Цикл будет автоматически закончен машиной.

 **По окончании цикла машина вернется в нормальный режим работы после цикла ополаскивания.**

 Рекомендуется достать блок и промыть его свежей проточной водой.

 Перед установкой блока приготовления кофе обратно в машину убедитесь, что он полностью сухой.


10.2.8 Смазывание блока приготовления кофе

Смазывайте блок приготовления кофе после приготовления приблизительно 500 чашек кофе или один раз в месяц.


Пищевую смазку для смазывания блока приготовления кофе и полный «Service Kit» можно приобрести у вашего местного продавца или в авторизованных сервисных центрах.

 Для отображения количества поданного кофе обратитесь к меню «PRODUCT COUNTERS» в меню «СТАТИСТИКА» технического меню (параграф «Описание сообщений в меню программирования»).



Перед смазкой блока приготовления кофе очистите его проточной водой, как описано в главе «Чистка блока приготовления кофе». Смазывайте направляющие блока только пищевой смазкой Saeco.

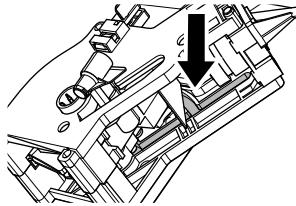

Используйте пищевую смазку одинаково на обоих боковых направляющих.

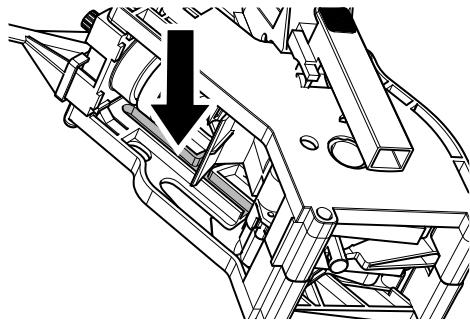

Смажьте также ось.

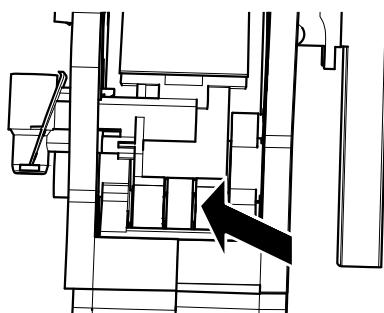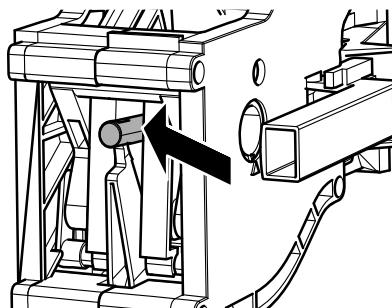

Установите заново блок приготовления кофе в специальное отделение до достижения соединения БЕЗ нажатия на кнопку «PRESS».

Вставьте контейнер для сбора отходов и поддон для сбора капель. Закройте дверцу для обслуживания.

10.2.9 Удаление накипи

Накипь находится в воде, используемой в ходе работы машины. Ее необходимо регулярно удалять, так как она может засорять водяной контур и контур кофе вашего прибора.

Совершенная электроника выводит на дисплей машины (с помощью понятных символов) информацию о необходимости удаления накипи. Достаточно следовать описанным ниже указаниям.

Выполните эту операцию до того, как ваш прибор перестанет работать, поскольку в этом случае ремонт не покрывается гарантией.

Пользуйтесь только средством для удаления накипи Saeco. Это средство было разработано специально для обеспечения высокой эффективности и функциональных возможностей машины в течение всего срока ее работы, а также избежание отклонений от заданных свойств приготовленного напитка, если машина используется надлежащим образом.

Средство для удаления накипи и комплект «Maintenance Kit» можно приобрести у вашего местного продавца или в авторизованных сервисных центрах.

⚠ Не пить раствор для удаления накипи.

⚠ Запрещается использовать уксус в качестве средства для удаления накипи.

Включите машину нажатием на кнопку ON/OFF. Дождитесь, пока машина завершит процесс ополаскивания и нагрева.

⚠ Снимите фильтр «Intenza» перед тем, как заливать раствор для удаления накипи.

Войдите в режим программирования машины, как описано в параграфе «Вход в техническое меню».

ТЕХНИЧЕСКОЕ МЕНЮ
НАСТРОЙКИ
СТАТИСТИКА

Выберите пункт «НАСТРОЙКИ» и нажмите кнопку «OK».

НАСТРОЙКИ
МЕНЮ КРЕДИТОВ
МЕНЮ НАПИТКА
МЕНЮ АППАРАТА


Для выбора пункта «МЕНЮ АППАРАТА» нажмите кнопку «DOWN».

НАСТРОЙКИ
МЕНЮ КРЕДИТОВ
МЕНЮ НАПИТКА
МЕНЮ АППАРАТА


Нажмите кнопку «OK» для входа.

МЕНЮ АППАРАТА
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ
НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ
НАСТР. ПАРАМ. ВОДЫ
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ


Нажмите кнопку «DOWN» и выберите пункт «УДАЛЕНИЕ НАКИПИ».

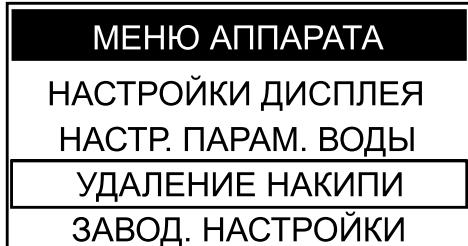

Нажмите кнопку «OK» для входа.

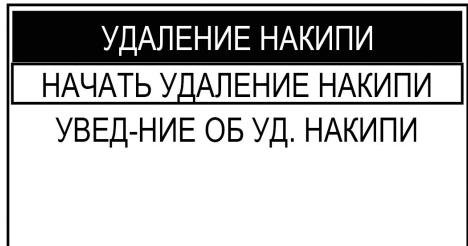



Выберите пункт «НАЧАТЬ УДАЛЕНИЕ НАКИПИ»;
Нажмите кнопку «OK» для продолжения.

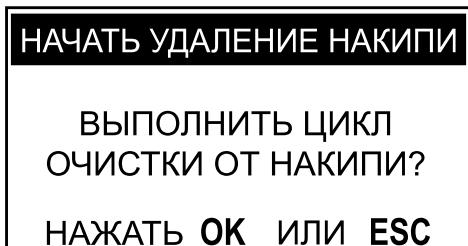

Нажмите кнопку «OK» для запуска цикла
УДАЛЕНИЯ НАКИПИ.




Наполните бак водой с раствором для
удаления накипи до уровня CALC CLEAN,
указанного на задней стороне бака.

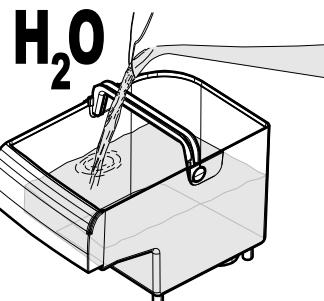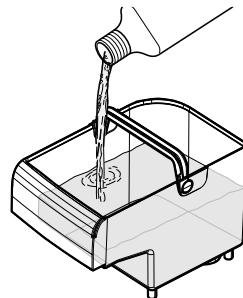


Вставьте бак в кофемашину. Нажмите
кнопку «OK».



Вылейте из поддона для сбора капель всю
имеющуюся жидкость и снова вставьте его в машину.

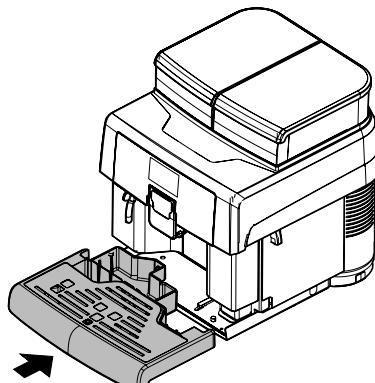

Снимите устройство подачи кофе.

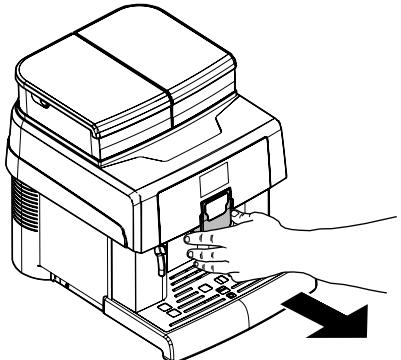

Нажмите кнопку «OK».

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

**ПОСТАВИТЬ ЕМКОСТЬ ПОД
УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ КОФЕ
И НАЖАТЬ ОК**

ESC ЧТОБЫ ВЫЙТИ

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ


**ПОСТАВИТЬ ЕМКОСТЬ
ПОД ТРУБКУ ВОДЫ
И НАЖАТЬ ОК**

ESC ЧТОБЫ ВЫЙТИ



**В случае подтверждения
этой опции запускается
цикл очистки от накипи.
Чтобы временно
приостановить его,
нажмите «ESC». Чтобы
окончательно отменить
выполнение цикла,
нажмите кнопку
«Stand-by».**

Поставьте емкость под трубку горячей воды и
вместительную емкость под устройство подачи кофе.

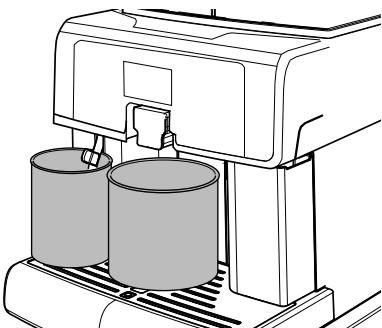


**Вместимость емкости
должна быть не
менее 1,5 литра.**

Нажмите кнопку «OK».

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

ФАЗА 1 ИЗ 2

ON/OFF ДЛЯ ОТМЕНЫ

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ**ФАЗА 1 ИЗ 2****ESC ЧТОБЫ ПРИОСТАНОВИТЬ**

 Если вы не располагаете емкостью достаточной вместимости, остановите цикл нажатием на кнопку «ESC», опорожните емкость, вставьте ее обратно в машину и возобновите цикл, нажав кнопку «OK».

С этого момента машина начнет подачу средства для удаления накипи с определенными интервалами (шкала указывает на состояние продвижения цикла).

Когда раствор в баке закончится, машина попросит опорожнить бак и ополоснуть его свежей питьевой водой.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

ОПОЛОСНУТЬ БАК И НАПОЛНИТЬ ЕГО СВЕЖЕЙ ВОДОЙ, ЗАТЕМ НАЖАТЬ OK

Тщательно ополосните бак и наполните его свежей питьевой водой до указателя уровня MAX на задней стороне бака.

Вставьте бак в машину. Нажмите кнопку «OK».

Опорожните емкости, использованные для сбора выходящей из машины жидкости.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

ОПОРОЖНИТЬ ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КАПЕЛЬ И НАЖАТЬ OK

Вылейте из поддона для сбора капель всю имеющуюся жидкость и снова вставьте его в машину. Нажмите кнопку «OK».

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

ПОСТАВИТЬ ЕМКОСТЬ ПОД УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ КОФЕ И НАЖАТЬ OK

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

ПОСТАВИТЬ ЕМКОСТЬ ПОД ТРУБКУ ВОДЫ И НАЖАТЬ OK

Поставьте емкость под трубку горячей воды и вместительную емкость под устройство подачи кофе. Нажмите кнопку «OK».

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ**ФАЗА 2 ИЗ 2****ON/OFF ДЛЯ ОТМЕНЫ**

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

ФАЗА 2 ИЗ 2

ESC ЧТОБЫ ПРИОСТАНОВИТЬ

Машина произведет цикл ополаскивания.

 Фаза ополаскивания требует использования определенного количества воды, заданного на фабрике. Это позволяет выполнить оптимальный цикл ополаскивания для гарантирования подачи напитков при оптимальных условиях. Появление запроса на наполнение бака во время выполнения цикла ополаскивания является нормальным и является частью процедуры.

 Цикл ополаскивания может быть приостановлен нажатием кнопки «ESC»; чтобы возобновить цикл, нажмите кнопку «OK». Это позволит опорожнить емкость и отлучиться на короткое время.

По окончании цикла ополаскивания машина выполняет загрузку контура, цикл подогрева и ополаскивания для подачи напитков.

 Раствор для удаления накипи должен утилизироваться в соответствии с требованиями производителя и/или нормами, действующими в стране пользования кофемашины.

 По окончании цикла очистки от накипи, выполните промывку блока приготовления кофе, как описано в параграфе «Чистка блока приготовления кофе» главы «Чистка и техническое обслуживание».


Опорожните емкости, используемые для сбора выходящей из машины жидкости, и снова установите устройство подачи кофе. Машина готова к использованию.

После выполнения цикла очистки от накипи слейте жидкость из поддона для сбора капель.

11 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

11.1 Сигнальные индикации

В данной главе описаны все сообщения, выдаваемые машиной пользователю, и действия, которые могут и/или должны быть выполнены пользователем.

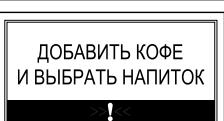Предупреждающие сигналы	Как сбросить сообщение
 ЗАКРЫТЬ БОКОВУЮ ДВЕРЬ ►!◀	<p>Чтобы машина могла работать, необходимо закрыть дверцу для обслуживания.</p>
 ВСТАВИТЬ ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КАПЕЛЬ ►!◀	<p>Вставьте поддон для сбора капель в его гнездо.</p>
 ВСТАВИТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ ►!◀	<p>Вставьте контейнер для сбора отходов в его гнездо.</p>
 НАПОЛНИТЬ БАК ВОДОЙ ►!◀	<p>Достаньте бак и наполните его свежей питьевой водой.</p>
 ВСТАВИТЬ БЛОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ ►!◀	<p>Вставьте блок приготовления кофе в его гнездо.</p>
 ДОБАВИТЬ КОФЕ И ВЫБРАТЬ НАПИТОК ►!◀	<p>Наполните емкость для кофе кофейными зернами и выберите продукт.</p>
 AULIKA EVO ►!◀ CALC CLEAN	<p>Необходимо выполнить цикл очистки от накипи. С этим сообщением можно продолжать пользоваться машиной, но при этом существует риск возникновения неполадок в работе. Напоминаем, что неисправности, вызванные невыполнением удаления накипи, не покрываются гарантией.</p>
 AULIKA EVO ►!◀	<p>Машина требует произвести замену фильтра для воды «Intenza» на новый. Обратиться к наладчику.</p>

Предупреждающие сигналы	Как сбросить сообщение
	<p>Машина сигнализирует, что через несколько циклов нужно будет опорожнить емкость для отходов (см. параграф «Опорожнение контейнера для сбора отходов»).</p>
	<p>С этим сообщением еще можно выполнять подачу напитков.</p> <p>Достаньте контейнер для сбора отходов и удалите отходы в подходящую емкость.</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: Контейнер для сбора отходов должен опорожняться только тогда, когда машина запрашивает об этом, при этом машина должна быть включена и/или находится в режиме ожидания. Опорожнение контейнера при выключенной машине не позволяет машине распознать выполненное опорожнение.</p>
	<p>Красный светодиод мигает.</p> <p>Машина в режиме ожидания.</p> <p>Можно изменить установки режима ожидания (обратитесь к наладчику).</p> <p>Нажмите кнопку «Stand-by».</p>
	<p>Возникло событие, требующее перезапуска машины.</p> <p>Записать код (E xx), указанный внизу.</p> <p>Выключить машину и включить ее снова через 30 секунд.</p> <p>Если проблема повторяется, связаться с центром обслуживания.</p>
	<p>Если эта страница появляется после запуска машины, это означает, что требуется провести цикл очистки от накипи.</p> <p>Обратиться к наладчику.</p> <p>Напоминаем, что неисправности, вызванные невыполнением удаления накипи, не покрываются гарантией.</p>

11.2 Проблемы - причины - способ устранения

В следующей таблице приведены возможные причины ошибок или сигналов тревоги, которые могут привести к полной или частичной блокировке прибора.

Проблемы	Причины	Способ устранения
Машина не включается.	Машина не подсоединенена к электросети.	Подключите машину к электросети.
	Выключатель ON/OFF в положении «0».	Установите выключатель ON/OFF в положение «1».
Кофе недостаточно горячий.	Чашечки холодные.	Нагрейте чашечки горячей водой.
	В пункте меню, отвечающем за температуру кофе, установлено низкое значение.	Обратитесь к наладчику или техническому специалисту. Температуру кофе можно регулировать с помощью меню.
Кофе с недостаточным количеством кремовой пенки (см. примечание).	Смесь не подходит, кофе не свежего обжаривания или имеет очень крупный помол.	Замените кофейную смесь или отрегулируйте степень помола, как описано в главе «Регулировка степени помола».
Машина тратит слишком много времени на нагревание, или количество подаваемой воды недостаточно.	Контур машины забит накипью.	Выполните удаление накипи из машины.
Блок приготовления кофе не извлекается.	Блок приготовления кофе не в правильном положении.	Включите машину. Закройте дверцу для обслуживания. Блок приготовления кофе автоматически возвращается в начальное положение.
	Контейнер для сбора отходов вставлен.	Извлеките контейнер для сбора отходов перед снятием устройства подачи.
Машина выполняет помол кофе в зернах, а напиток не выходит (см. примечание).	Блок приготовления кофе загрязнен.	Почистите блок приготовления кофе (глава «Чистка блока приготовления кофе»).
	Устройство подачи загрязнено.	Почистите устройство подачи.
Кофе слишком водянистый (см. примечание).	Слишком низкая доза.	Отрегулируйте количество перемалываемого кофе.
Кофе выходит медленно (см. примечание).	Кофе слишком мелкого помола.	Смените кофейную смесь или отрегулируйте помол, как описано в главе «Регулировка степени помола».
	Блок приготовления кофе загрязнен.	Почистите блок приготовления кофе (глава «Чистка блока приготовления кофе»).
Кофе выходит за пределы устройства подачи.	Устройство подачи засорено.	Очистите устройство подачи и его выходные отверстия.
	Устройство подачи в неправильном положении.	Правильно разместите устройство подачи.

 Эти проблемы находятся в пределах нормы, если кофейная смесь была заменена, или в случае, когда выполняется первая установка.

 Просим обращаться в наш колл-центр в случае возникновения проблем, не перечисленных в таблице, или если предложенные решения не устраняют проблему.

12 ХРАНЕНИЕ - УТИЛИЗАЦИЯ

12.1 Перемещение в другое место

При необходимости переместить прибор в другое место следует:

- отключить прибор от сетей питания;
- проводи общую чистку прибора, как описано в главе «Чистка и техническое обслуживание»;

установить все компоненты на свои места и закрыть дверцы;

Поднимите прибор и поставьте его на установленное место.

12.2 Простой и хранение

Если предстоит вывести прибор из эксплуатации и поместить его на длительное хранение, необходимо выполнить такие же операции, которые описаны в параграфе «Перемещение в другое место», а также:

- накрыть прибор полотном, чтобы защитить его от пыли и влаги;
- убедиться, что прибор находится в подходящем помещении (температура не должна быть ниже 1°C) и сверху на нем не стоят коробки или аппаратура.

13 ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ В КОНЦЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

в соответствии со ст. 13 итальянского законодательного декрета от 25 июля 2005 года № 151 о «Выполнении Директив 2002/95/EC, 2002/96/EC и 2003/108/EC, регламентирующих уменьшение использования опасных веществ в электрических и электронных приборах, а также переработку отходов».

Символ перечеркнутого контейнера, нанесенный на прибор или на его упаковку, обозначает, что по окончании срока службы прибор должен быть утилизирован отдельно от других отходов.

Раздельный сбор аппаратуры, достигнувшей конца своего срока службы, организуется и координируется производителем. Пользователь, желающий избавиться от данного прибора, должен связаться с производителем и выполнять инструкции, предоставленные производителем для обеспечения раздельного сбора отслужившей аппаратуры.

Соответствующий раздельный сбор аппаратуры, предназначенный для последующего извлечения из нее материалов, переработки и утилизации безвредным для окружающей среды методом, позволяет избежать возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья, а также способствует повторному использованию и/или переработке материалов, из которых изготовлена аппаратура.

Незаконное избавление от изделия влечет за собой административное наказание пользователя, предусмотренное действующим законодательством.

Cod. 59A014700 - Ed. 00